TIROSS®

TS1312



INSTRUCTION MANUAL
ELECTRONIC SCALES 2

GEBRAUCHSANWEISUNG
ELEKTRONISCHE WAAGE 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAGA ELEKTRONICZNA 10










INFORMATION

Um den schädlichen Einfluss einer unkontrollierten Müllentsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, ist das Gerät verantwortungsvoll zu recyceln, um die Wiederverwendung von Materialien zu fördern . Die verbrauchten Geräte sind dem Sammel- und Wiederverarbeitungssystem zuzuführen oder an den Verkäufer, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, zurückzugeben . Diese Stellen sind zuständig, das Produkt aufzunehmen und sicher für die Umwelt zu entsorgen .


Instrukcja obsługi
WAGA ELEKTRONICZNA TS1312

PL

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup wysokiej jakości elektronicznej wagi TIROSS.
Aby długo i z satysfakcją ją używać, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

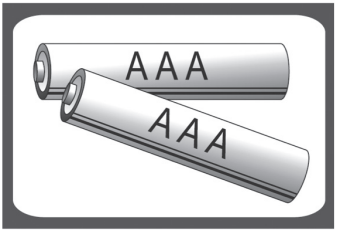

Dwie baterie AAA 1,5 V (baterie nie są dostarczane razem z wagą).

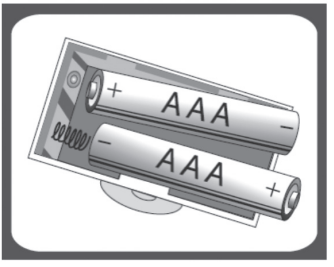


Otwórz pokrywę baterii na tylnym panelu wagi, jeżeli używane są baterie przedstawione na **rysunku 1.**

A. Wyjmij zużyte baterie przy użyciu narzędzia z wąskim zakończeniem, jeżeli jest to konieczne.
B. Zainstaluj nowe baterie, wkładając jedno z zakończeń baterii, a następnie dociskając z drugiej strony. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie bie gunów baterii.



Uwaga: Wagi z serii „slim" (oznaczenie na opakowaniu) należy koniecznie ustawiać na twardym podłożu, takim jak marmur, płytki ceramiczne itp.
Przed ważeniem należy upewnić się, że żadne przedmioty nie znajdują się pod wagą.

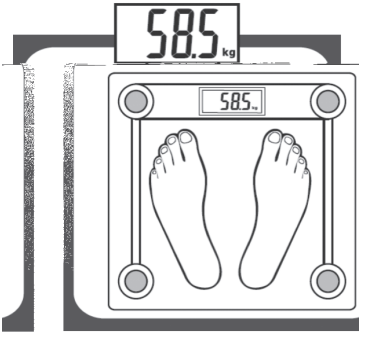

2. Ostrożnie stań na wadze. Waga zostanie włączona automatycznie. Należy stać nieruchomo do zakończenia ważenia i wyświetlenia wyniku pomiaru.