TIROSS®

HAIR STRAIGHTENER TS422


Thank you for choosing the new TIROSS professional hair straightener. Please read these instructions carefully before use and keep in a safe place for future reference.

SPECIFICATION:

120~240V~ 50/60Hz 45-50W

PRESENTATION OF THE UNIT

1. 360°Swivel power cord
2. temperature control dial
3. Ceramic coated plates
4. On/Off switch
5. LED power indicator

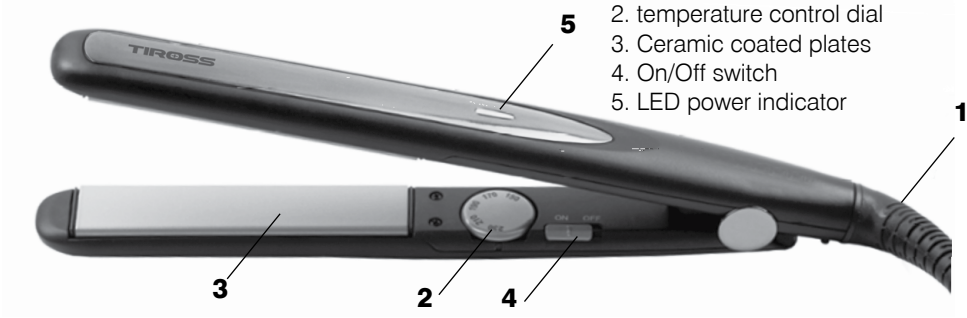

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFRORE USING
DANGER - To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING: DO NOT IMMERSE IN WATER
WARNING: TO reduce the risk of burns, electric shock, fire or injury to persons:

1. This appliance is for household use only.
2. An appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain are abilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by supplier.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where are aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. The working surfaces of hair straighener are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
11. Do not operate with a voltage converter.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with rescued physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a sage way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised

WARNING: TO reduce the risk of burns, electric shock, fire or injury to persons:

13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

OPERATION INSTRUCTION

1. The hair straightener is designed work on ordinary household current only, 100~240 volts A.C, 50/60Hz. It is not intended for commercial use.

GETTING START

1. Fully unwind the mains cable.
2. Only connect the machine to a properly installed safety socket.
3. Rotate the temperature control dial to adjust the heating plate temperature that you intended to
4. Slide the on/off switch from Off to On, the LED turns red and flashing.
5. The LED indicator is flashing as long as the displayed temperature is not reached,
6. After approx. 5 minutes,the led indicator stops flashing, the device is ready to use.
7. The device must be used only for dry hair. Take a strand of hair and pull it carefully downwards until it is taut. The remaining hair should be put up or fixed in place. Before the halves are pressed together for approx. 5 seconds, we recommend that you ensure that the hair is positioned correctly. Always begin at the base of the hair and move the device in the direction of the hair tip. In order to produce a uniform appearance it is important that the next strands fall in one line. To ensure that the waves are retained for a prolonged period we recommend that you use only a coarse comb or your fingers.
8. Please remove the mains plug after use. Leave it cool for a few minutes before putting it away.

TO STORE:

Unplug the appliance and let it cool, store in a clean, dry place. Store cord loosely coiled; never wrap the cord around the unit. This could cause the cord to wear prematurely and break. Do not put any stress on the cord where it enters the handle, as it could cause the cord to fray and possibly break. Never hang the unit up by the power cord.

USER-MAINTENANCE INSTRUTIONS:

1. To clean the straigtener, make sure it is turned off and the plug is pulled out of the socket.
2. Clean the casing with a soft, damp cloth, without any additional cleaning agents.
3. Clean the product with slightly moist cloth, if necessary you can use a commercial dish washing detergent.
4. Dry the product thoroughly after cleaning.
5. To untwist the cord before use and if the cord becomes twisted due to use, periodically straighten. Store appliance and cord where they will not be damaged. Do not wrap cord around dryer.
6. Do not attempt to repair the appliance yourself. Return to supplier. No other maintenance or lubrication is required.

CLEANING: Unplug the appliance an let it get cold on its stand. Clean it when it's perfectly cold. Wipe the handle with a damp soft duster. Never use water or any other liquid inside the handle.

DISPOSAL

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PL

TIROSS® PROSTOWNICA DO WŁOSÓW TS422


Dziękujemy za wybór nowej profesjonalnej prostownicy TIROSS. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA:

120~240V~ 50/60Hz 45-50W

PREZENTACJA URZĄDZENIA

1. obrotowy przewód zasilający 360°
2. pokrętło regulacji temperatury
3. ceramiczne płytki powlekane
4. włącznik/wyłącznik i
5. wskaźnik energii LED

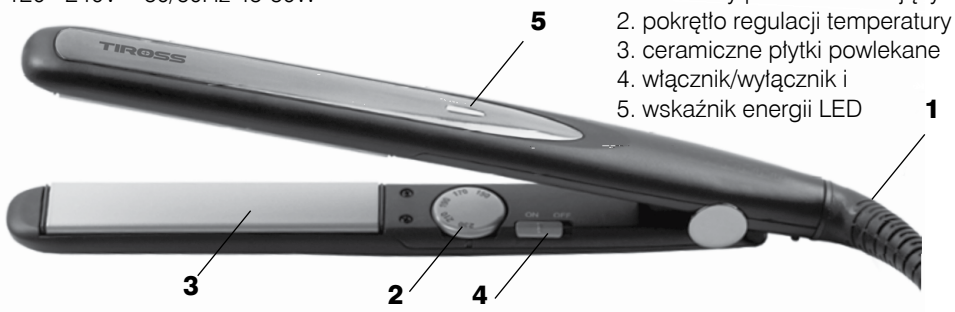

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

ZAGROŻENIE- Aby zredukować ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie natychmiast po użyciu.
2. Nie używaj w trakcie kąpieli.
3. Nie umieszczaj i nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie umieszczaj i nie wrzucaj do wody lub innej cieczy.
5. Nie podnoś urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast odłącz od prądu.

UWAGA: NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru po podłączeniu do sieci.
3. Ścisły nadzór jest niezbędny, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci lub osób z pewnymi rodzajami niepełnosprawności.
4. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez dostawcę.
5. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
6. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni i nie owijaj wokół urządzenia.
7. Nie używaj podczas snu.
8. Nie używaj na zewnątrz, a także nie używaj w pomieszczeniach, w których używane są produkty aerozolowe (spray) lub w których podaje się tlen.
9. Nie używaj przedłużacza do tego urządzenia.
10. Powierzchnie robocze prostownicy do włosów są gorące podczas użytkowania. Nie pozwól, aby oczy i goła skóra dotykały rozgrzanych powierzchni.
11. Nie używaj konwertera napięcia.

UWAGA – Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody w wannach, prysznicach, basenach lub innych zbiornikach zawierających wodę.

12. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat wzwyż, oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, możliwościach czuciowych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w odpowiedzialny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała

13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego, lub wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Prostownica jest zaprojektowana do pracy tylko na zwykłym prądzie domowym, 100~240 wolty A.C, 50/60Hz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego.
3. Obrócić pokrętło regulacji temperatury, aby wyregulować temperaturę płyty grzejnej, którą chcesz osiągnąć
4. Przesuń włącznik/wyłącznik z pozycji OFF na ON, dioda LED zmieni kolor na czerwony i zacznie migać.
5. Wskaźnik LED miga do momentu osiągnięcia wyświetlanej temperatury.
6. Po około 5 minutach wskaźnik LED przestaje migać, urządzenie jest gotowe do pracy.
7. Urządzenie może być używane tylko do włosów suchych. Weź pasmo włosów i pociągnij je ostrożnie w dół, aż do naprężenia. Pozostałe włosy powinny być ułożone lub zamocowane w jednym miejscu. Zanim połówki włosów zostaną ściśnięte przez ok. 5 sekund, zalecamy, abyś upewnił się, że włosy są ułożone prawidłowo. Zawsze zaczynaj od nasady włosów i przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki włosów. W celu uzyskania jednolitego wyglądu ważne jest, aby kolejne pasma opadały w jednej linii. Aby zapewnić, że fale utrzymają się przez dłuższy czas, zalecamy używanie tylko grubego grzebienia lub palców.
8. Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę sieciową. Pozostaw na kilka minut do ostygnięcia przed odłożeniem na miejsce.

PRZECHOWYWANIE: Odłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia, przechowuj w czystym, suchym miejscu. Przechowuj przewód luźno zwinięty; nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia. Może to spowodować przedwczesne zużycie i pęknięcie przewodu. Nie obciążaj przewodu w miejscu, w którym wchodzi on w uchwyt, ponieważ może to spowodować postrzępienie i ewentualne pęknięcie przewodu. Nigdy nie wieszaj urządzenia za przewód zasilający.

INSTRUKCJE KONSERWACJI DLA UŻYTKOWNIKA:

1. Aby wyczyścić prostownicę, upewnij się, że jest ona wyłączona i że wtyczka jest wyciągnięta z gniazda.
2. Wyczyść obudowę miękką, wilgotną ściereczką, bez żadnych dodatkowych środków czyszczących.
3. Wyczyść produkt lekko wilgotną ściereczką, w razie potrzeby możesz użyć komercyjnego środka do mycia naczyń.
4. Po wyczyszczeniu dokładnie osusz produkt.
5. W celu odkręcenia przewodu przed użyciem oraz w przypadku skrętu przewodu w wyniku użytkowania, należy go okresowo prostować. Urządzenie i przewód przechowuj w miejscu, w którym nie zostaną uszkodzone. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
6. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zwróć dostawcy. Nie jest wymagana żadna inna konserwacja ani smarowanie.

CZYSZCZENIE: odłącz urządzenie i pozwól mu się ochłodzić na stojaku. Wyczyść je, gdy całkowicie ostygnie. Przetrzyj uchwyt wilgotną, miękką ściereczką do kurzu. Nigdy nie używaj wody lub innych płynów wewnątrz uchwytu.



UTYLIZACJA

Oznaczenie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, urządzenie należy poddać odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenia należy korzystać z systemów zbierania i przetwarzania odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą one przyjąć tego produktu do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

www.tiross.com