TIROSS®

TS1347



PROFESSIONAL HAIR CLIPPER
INSTRUCTION MANUAL 2

PROFESJONALNA GOLARKA DO WŁOSÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI 6

PROFESIONALI PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 10

PROFESSIONAALNE JUUKSELÕIKUR
KASUTUSJUHEND 14

LCD Screen Function Description

Oiling Indication
When the product working time reaches 60 minutes in total, the oiling indicator begins to blink to remind you clean and oil the blade

RPM (Speed Indication)
5 speed levels are available: 5000/5500/6000/6500/ 7000 RPM.

Battery/ Charging Reminder
– When the battery reaches 10%, 5%, 0%, it will beep 3 times.
When the battery reduces to 5%, the charging indicator blinks.
– When plug the power adapter into the socket, there will be a “beep”, and the charging indicator blinks from bottom to top.
– After the battery is fully charged, there will be a “beep”, and the battery capacity reminder shows 100% and the charging light blinks at the same time.

Switch Button Function Description

Power Button/ Safety Lock
– Press the power button to turn it on or off.
– Press and hold the power button for 3 seconds, the safety lock is turned on or off.

Speed Control Button
Motor speed range: 5000-7000RPM.
“+” Or “-” button, every time you press it to adjust 500RPM.

Cutting Length Adjustment of Blade




Adjusting the ring to choose the hair length that you want to remain, ranges are: 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm.

Different sizes of combs are available for you to remain different length of hair, the size includes: 3 / 6 / 9 / 12 mm.
There are also left and right guide comb to help you shape perfect sideburns, and the thinning comb help you create cool and natural hair style.

PL

Opis urządzenia

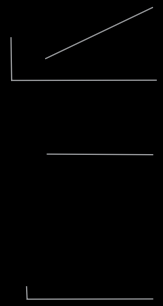

Wyświetlacz LCD

wskaźnik oleju
Po 60 godzinach działania urządzenia łącznie wskaźnik oleju miga, przypominając o konieczności oczyszczenia i nasmarowania ostrzy.

wskaźnik prędkości
Dostępnych jest pięć ustawień prędkości: 5000 / 5500 / 6000 / 6500 / 7000 obr./minj.


sygnalizacja poziomu naładowania baterii
Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 10%, 5% lub 0%, emitowane są trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 5%, wskaźnik ładowania miga.
– Gdy zasilacz zostanie podłączony do złącza zasilania, emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik ładowania pulsuje w górę.
– Po całkowitym naładowaniu baterii emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy i wyświetlany jest poziom 100%, a wskaźnik ładowania

Przycisk zasilania

przycisk zasilania / blokada zabezpieczająca
– Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
– Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć lub wyłączyć blokadę zabezpieczającą.

Regulator prędkości
Zakres prędkości silnika: 5000–7000 obr./min.
Naciśnięcie przycisku „+” lub „–” powoduje zmianę ustawienia o 500 obr./min.

Regulacja długości




Obracając pierścień regulacyjny, można zmienić żądaną długość przystrzyżonych włosów: 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm.


Dostępne są końcówki grzebieniowe o różnych rozmiarach, przystosowane do różnej długości włosów: 3 / 6 / 9 / 12 mm.
Ukośne końcówki grzebieniowe (lewostronna i prawostronna) ułatwiają modelowanie fryzury na skroniach, a grzebieniowa końcówka do przerzedzania ułatwia wykonanie stylowych i naturalnych fryzur







Valymas Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo.



1. Norėdami atidaryti galvutę su ašmenimis paspauskite nykščiu jos kraštą.




2. Išvalykite ašmenis su komplekte esančiu šepetėliu.




3. Šepetėliu išvalykite vidinius įrenginio elementus.
Dėmesio: įrenginio nereikia tepti.



4. Galvutę su ašmenimis pritvirtinkite prie korpuso. Įsitikinkite, kad apatinė galvutės dalis įdėta korpuso įdubime, tada prispauskite ją, kad užsifiksuotų reikiamoje padėtyje.

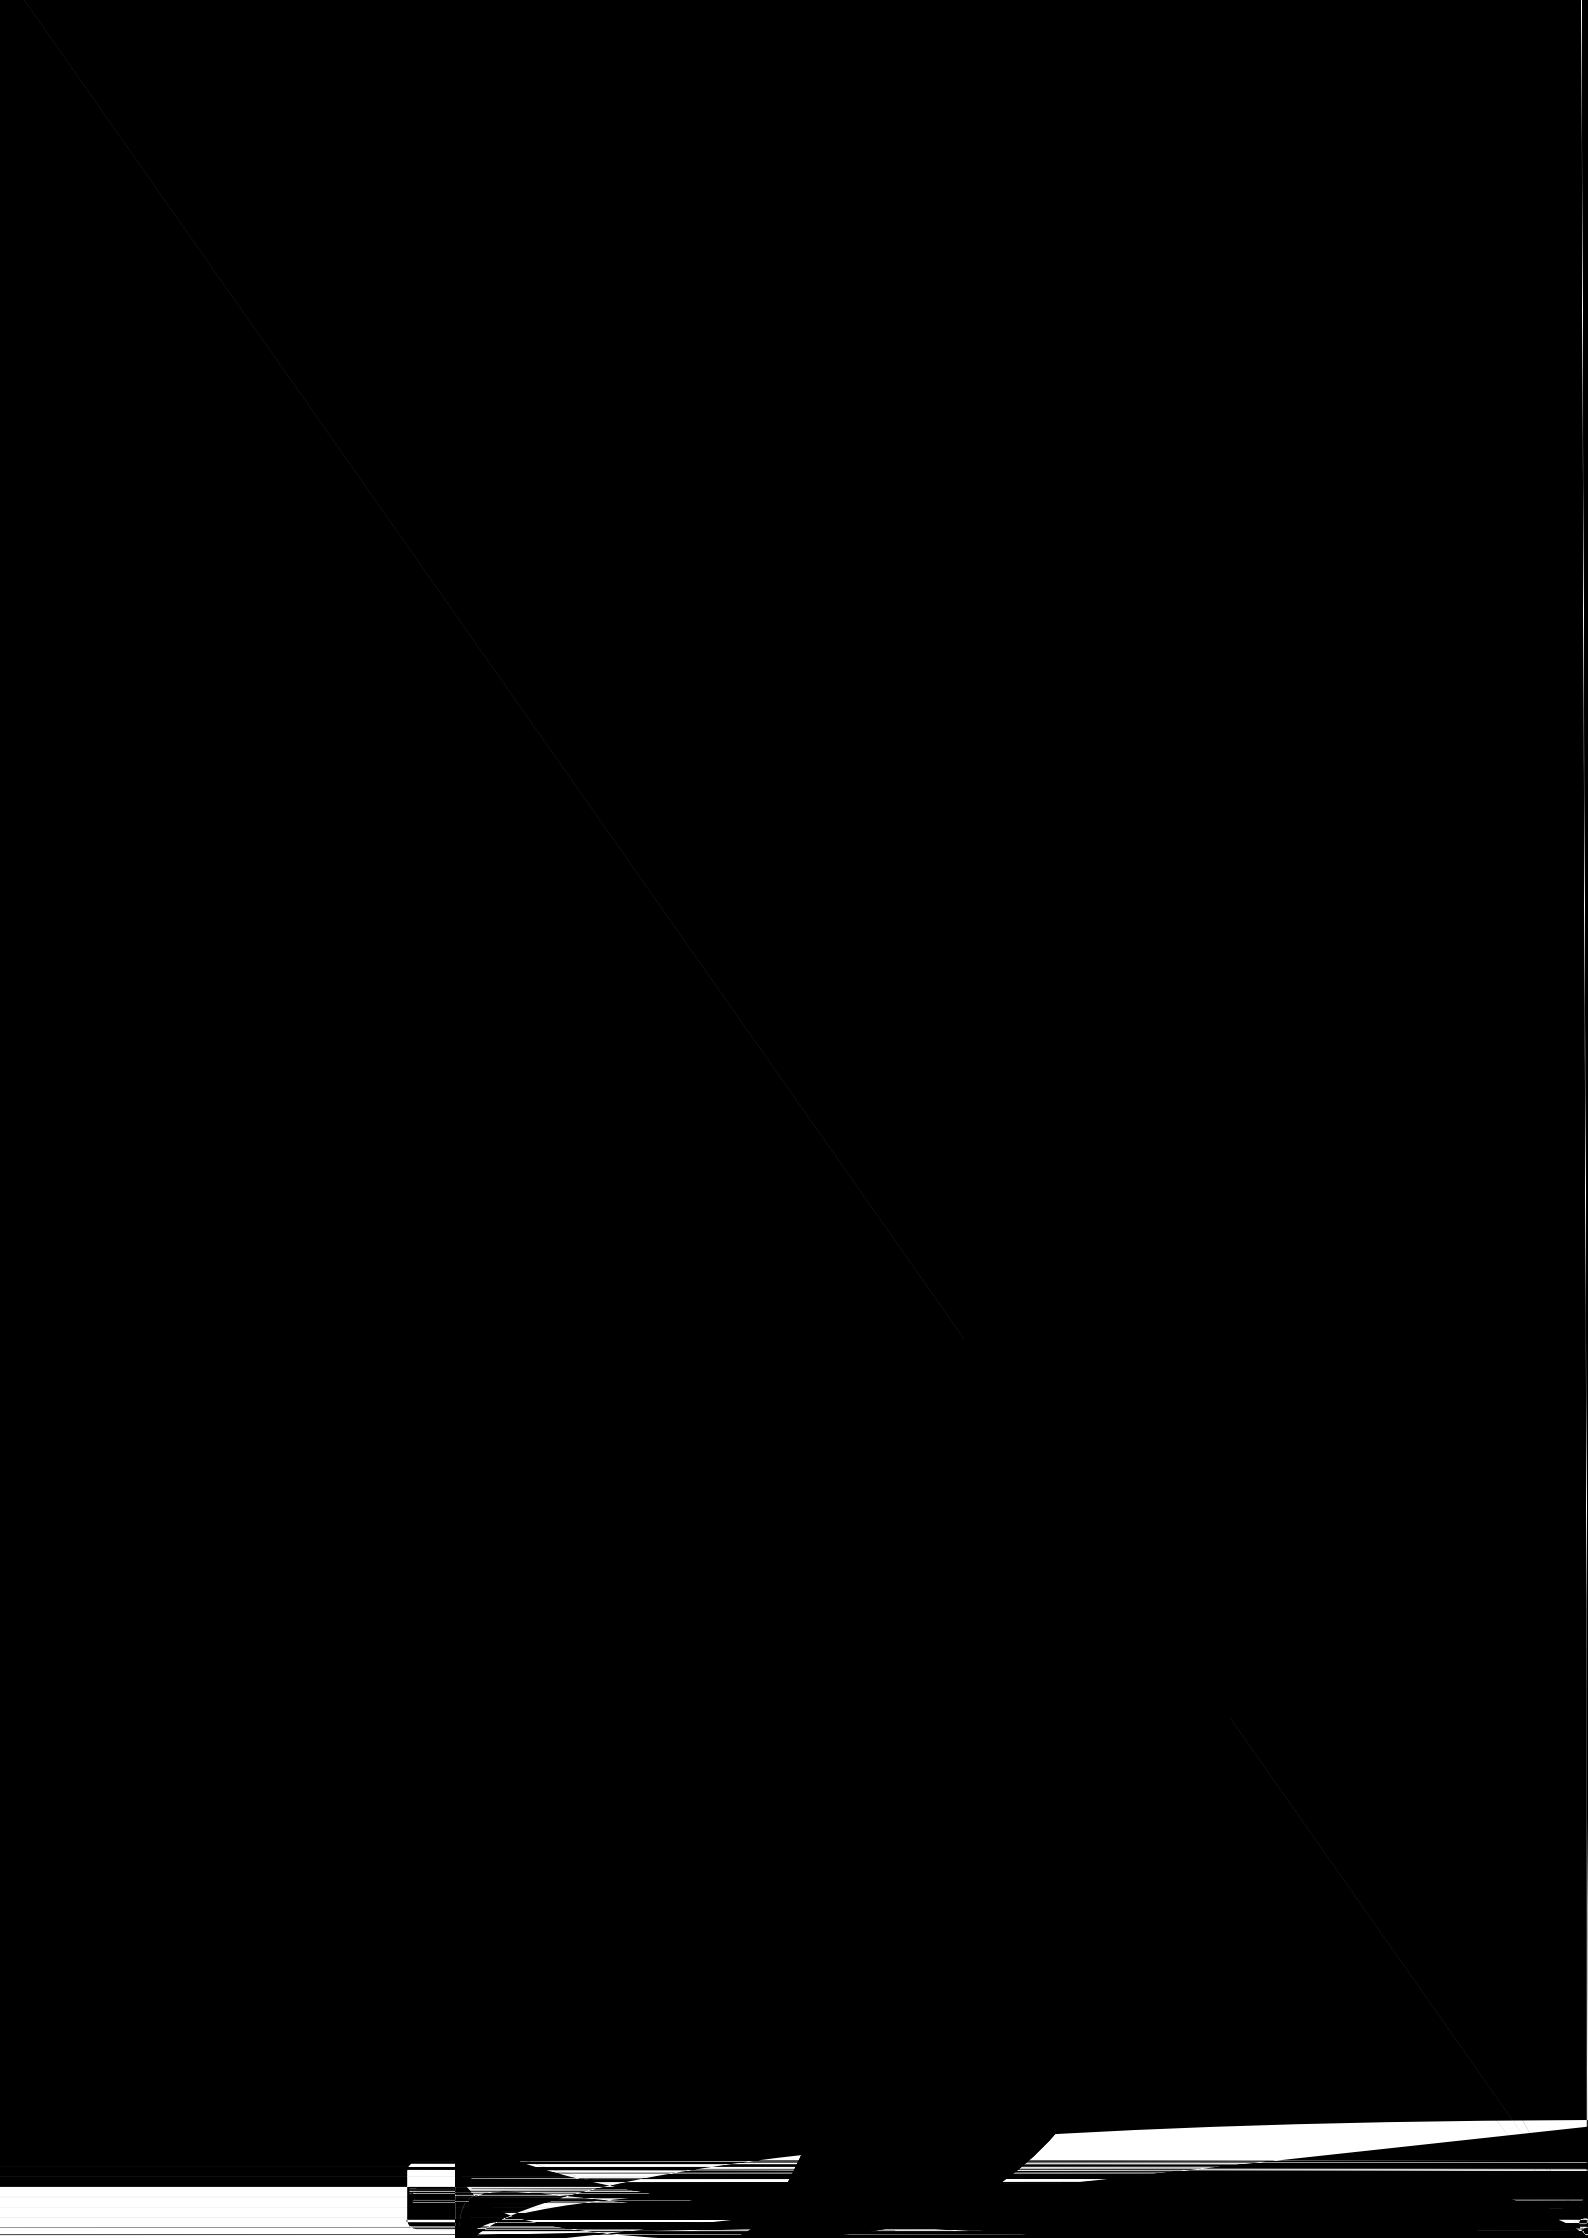

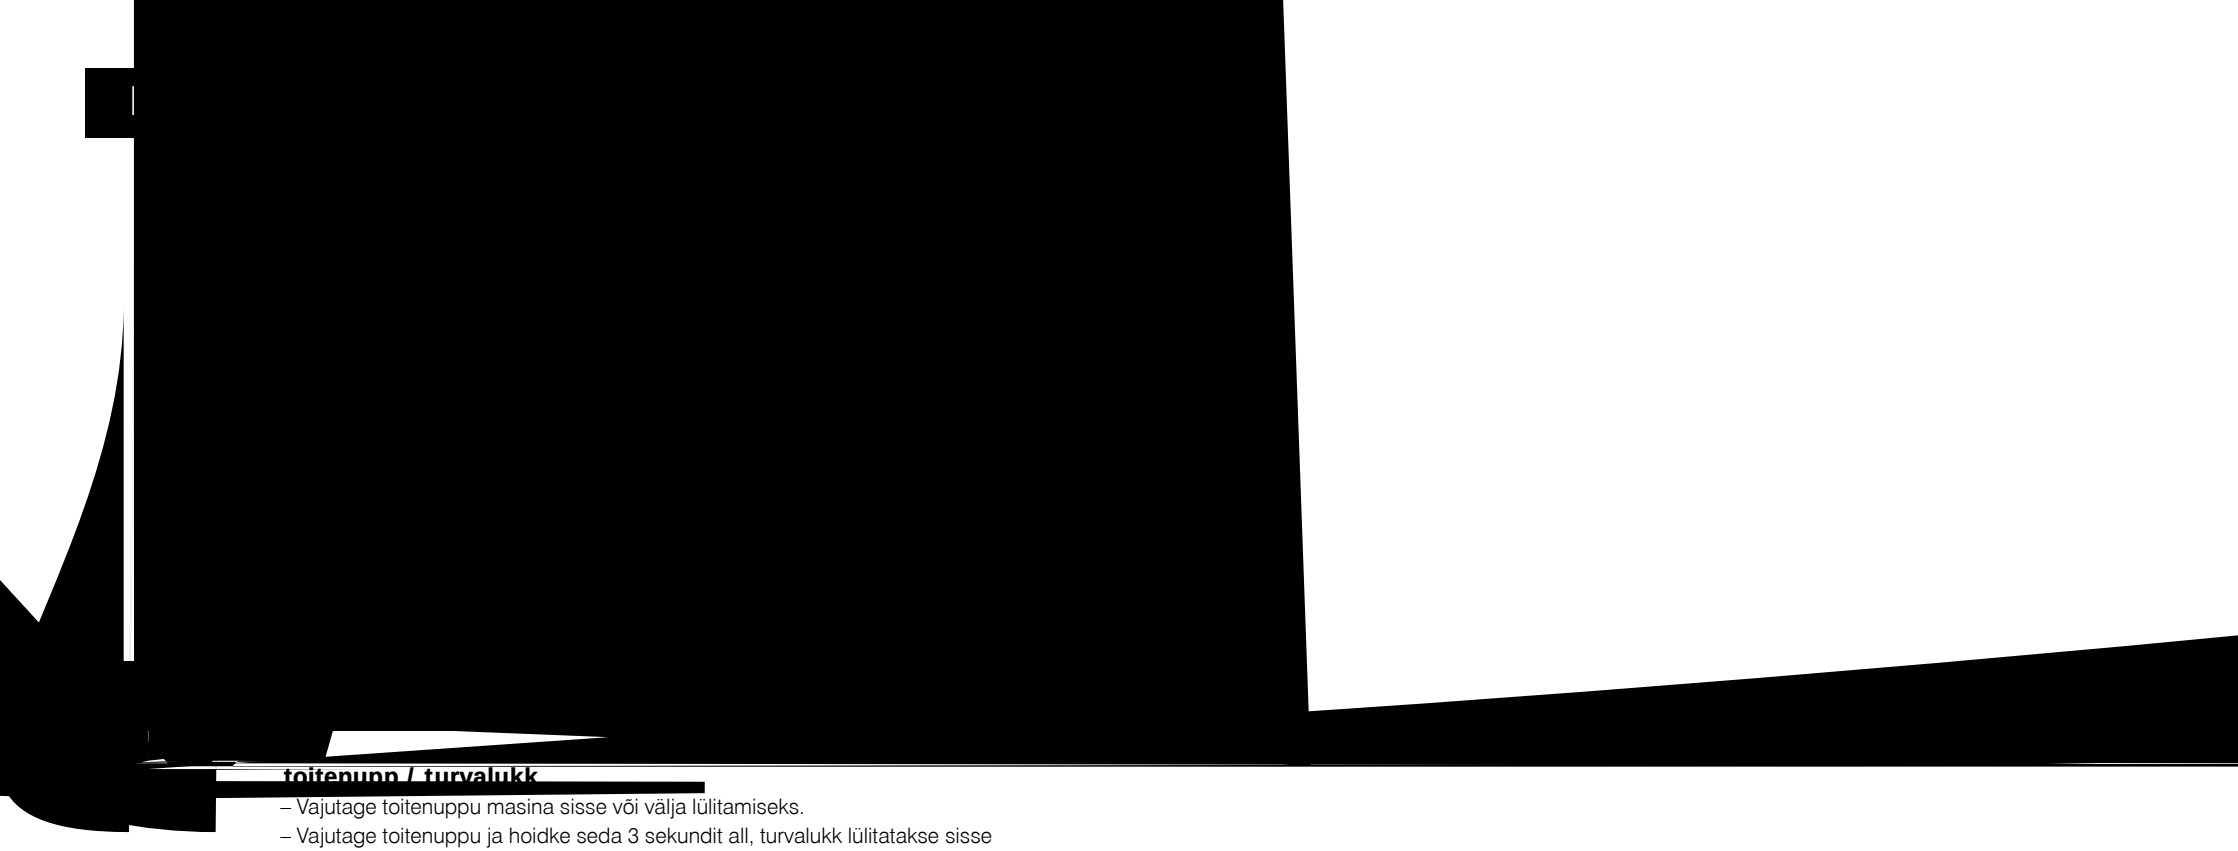

toitenupp / turvalukk

– Vajutage toitenuppu masina sisse või välja lülitamiseks.
– Vajutage toitenuppu ja hoidke seda 3 sekundit all, turvalukk lülitatakse sisse või välja.

Kiiruse juhtnupp

Mootori kiirusvahemik: 5000-7000 p/min.
„+“ „-“ nupp, iga kord kui seda vajutate, reguleerite kiirust 500 p/min.

Tera lõikepikkuse

Rõnga reguleerimine, et valida sobiv juuksepikkus, vahemikud on:
0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm.

Saadaval on erineva suurusega kammid, et saavutada erinev juuksepikkus, suurused on: 3/6/9/ 12/15/18 mm.

Samuti on olemas vasak- ja parempoolne kamm, mis aitab kujundada täiusliku põskhabeme ning õhenduskamm, mis aitab luua laheda ja loomuliku soengu.

Notes

Notes

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



prawidłowa utylizacja tego produktu

Oznaczenie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, urządzenie należy poddać odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenia należy korzystać z systemów zbierania i przetwarzania odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą one przyjąć tego produktu do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.