TIROSS®

TS-1301





40,5x19mm
LCD DISPLAY

5kg
CAPACITY

GB **INSTRUCTION MANUAL**. 2
ELECTRONIC KITCHEN SCALE

PL **INSTRUKCJA OBSŁUGI**. 8
ELEKTRONICZNE WAGI KUCHENNE

D **BEDIENUNGSANLEITUNG EINES**. 14
ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE

LT **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**. 20
ELEKTRONINĖS VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS

RoHS compliant

Dear customer
Thank you for purchasing a TIROSS high quality product.
For an optimal long lasting and enjoyable use of this product, please take the time to read carefully through this instruction for use.

FEATURES


1. Indicate volume of water and milk
2. Two weight unit systems g, lb:oz convertible
3. Two volume unit systems ml fl'oz convertible
4. Low battery power/Overload indication
5. With high precision strain gauge sensor
6. With tare function
7. Auto off

To Install or Replace Battery

The battery type of scale depends on the product structure. Find the battery type of your scale according to the following pictures, then install and replace battery as described.

1. 1x3V CR2032 lithium batteries (included). Remove isolation sheet before use;

2. 2x1.5V(AA/AAA) batteries (excluded). Remove package foil before use;

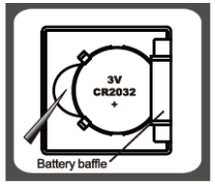


PIC.1

Open the battery case cover at the bottomof scale:

A. Take out the used battery with the aid of a sharp object, as shown in picture.

B. Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.

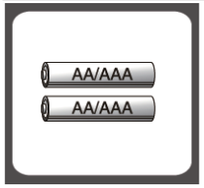


PIC.2


A. Take out used batteries, with the aid of a sharp object if needed.

B. Install new batteries by putting one side of thebattery down first and pressing down the other side.(Please observe the polarity)


LCD

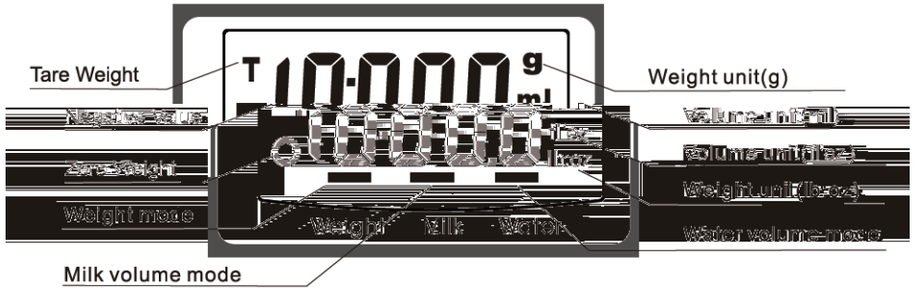

WORKING MODES

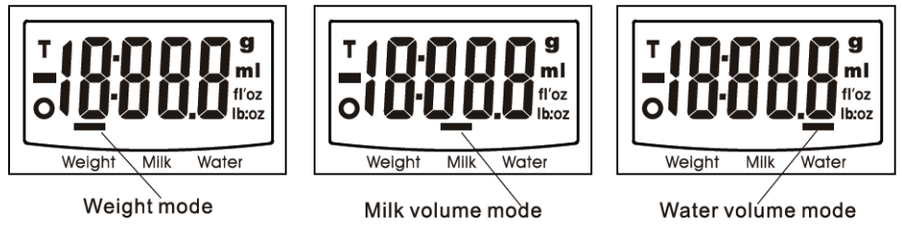


UNIT CONVERSION BUTTON

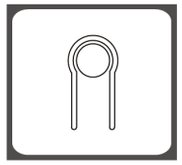

At the bottom of scale,you can find a unit conversion button as shown in picture.

TO CONVERT WEIGHT UNIT


If the scale is with both unit systems of Metric (g, ml) or Imperial (lb:oz, fl'oz), press MODE button to choose working mode (weight, milk volume, water volume), then press unit conversion button to convert between two systems. Take the conversion of weight unit for example:

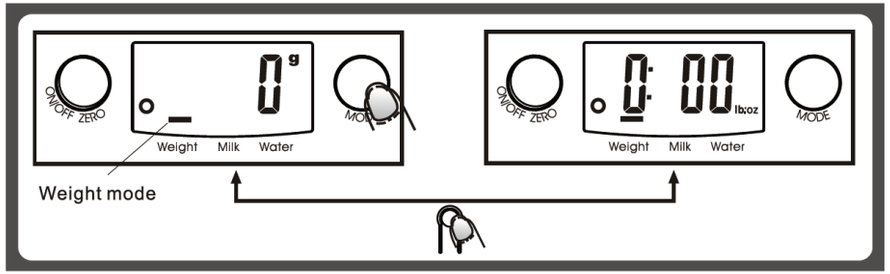

- When setting g as weight unit, the default volume unit is ml;
- When setting lb:oz as weight unit, the default volume unit is fl'oz.


Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

TO START WEIGHING

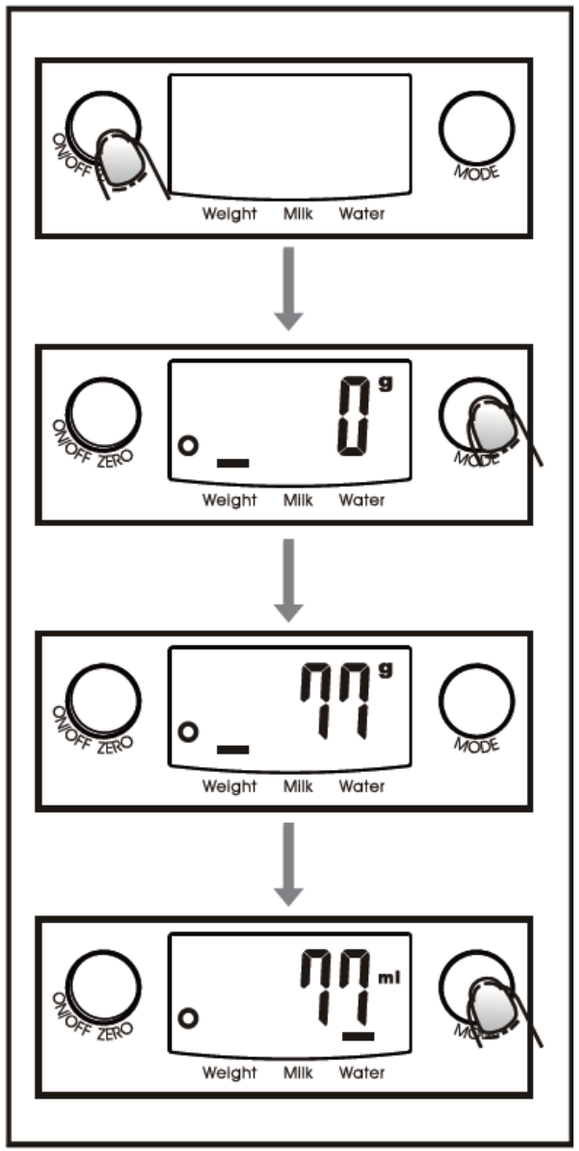

1. Weighing mode


A. Place the scale on a solid and flatsurface.
B. Place bowl (if used) on the scalebefore turning on the scale.
C. Press "ON/OFF" to enter weighing mode.
D. Wait until LCD shows all information.
E. Load weighing object on to start weighing, LCD will show the weight reading.
F. If the weighing object is water or milk, press MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object.

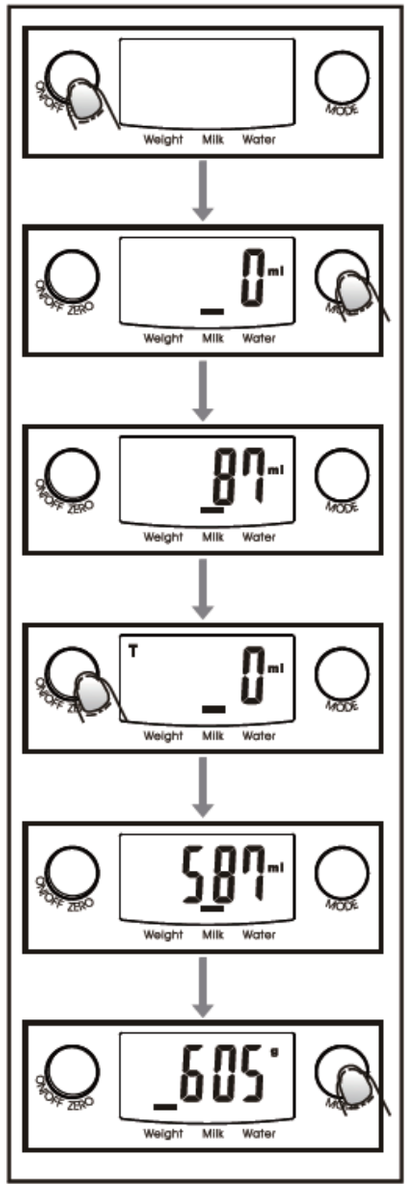

2. Volume indication mode

A. Place the scale on a solid and flat surface.
B. Press "ON/OFF" to turn on the scale.
C. Wait until LCD shows "0", and press MODE button to choose "Water" or "Milk" mode.
D. Put a liquid container onto the scale platform.
E. Press ZERO button to reset LCD to "0".
F. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
G. Press MODE button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.


“ZERO” OR “TARE” FUNCTION

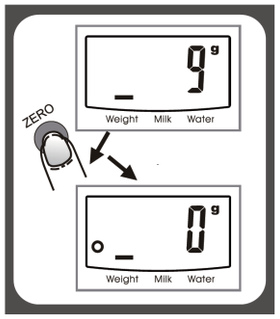

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press ZERO button to reset the LCD reading to “0” before adding next load. You can repeat this operation.

Condition 1: “ZERO” function When total sum of all loads on scale €4% of scale’s max.weight capacity. (4%=80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)

LCD will show”—” or “Og” each time ZERO is perssed.”—” means not stable, please wait for a moment. “Og” and meanwhile an icon “o” on lower left corner of LCD mean “ZERO” function is active. Max.weight capacity remains unchanged.

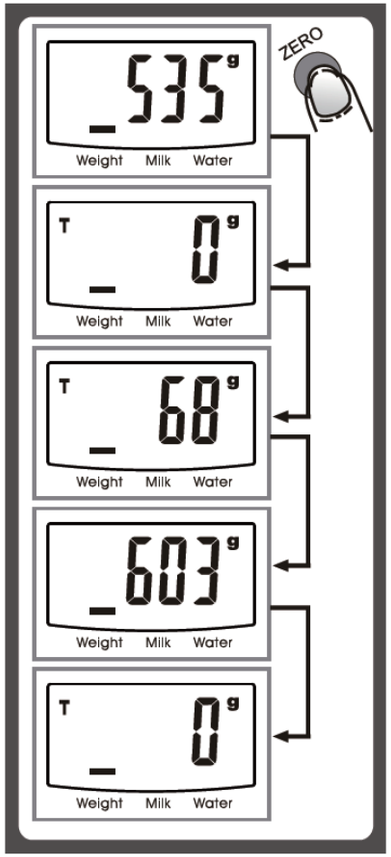

Condition 2: ‘TARE” function


When total sum of all loads on scale > 4% of scale’s max. weight capacity. (4%=80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)

LCD will show”—” or “Og” each time ZERO is pressed.”—” means not stable, please wait for a moment. “Og” and meanwhile an icon “TARE” on upper left corner of LCD mean “TARE” function is active. Max. Weight capacity is reduced by total weight of all loads.

Under this condition:


By pressing ZERO, you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press ZERO to reset LCD reading to ‘0’ again.

AUTO SHUT OFF

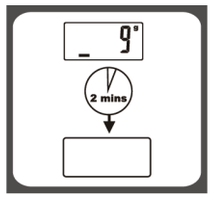

Auto shut-off occurs if display shows ‘0’ or shows the same weight reading for 2 minutes.


MANUAL SHUT OFF

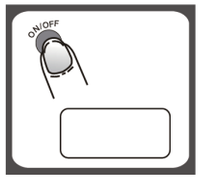

To maximize battery life, always press ON/OFF again to turn off the scale after using.

Note:when display shows “0” .press “ON/OFF” to turn off the scale;when display shows weight reading, press “ON/OFF” for 3 seconds to turn off the scale.

WARNING INDICATORS

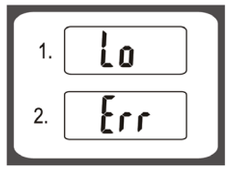

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.Max. weight capacity is indicated on the scale.

⚠ CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/ abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.

INFORMATION



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislation’s. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Drogi kliencie

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu marki TIROSS. Aby długo i z przyjemnością używać tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

PRZED URUCHOMIENIEM PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ


FUNKCJE/SPECYFIKACJE

1. Pomiar objętości wody i mleka.
2. Dwa systemy jednostek wagi (gramy i uncje wagi).
3. Dwa systemy jednostek objętości (mililitry i uncje objętości).
4. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii/przeciążenia.
5. Bardzo precyzyjny czujnik tensometryczny.
6. Funkcja określania tary.
7. Automatyczne wyłączanie.

INSTALOWANIE LUB WYMIANA BATERII

Typ baterii używanej do zasilania wagi jest zależny od konstrukcji produktu. Ustal typ baterii zainstalowany w wadze zgodnie z poniższymi rysunkami, a następnie zainstaluj i wymień baterię zgodnie z następującą procedurą.

1. 1 bateria litowa CR2032 3 V (uwzględnione w zestawie). Przed użyciem należy usunąć izolację.
2. 2 baterie AA/AAA 1,5 V (nieuwzględnione w zestawie). Przed użyciem należy usunąć opakowanie foliowe.

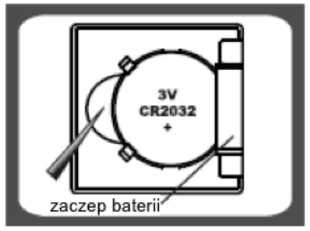


Rys. 1

Otwórz pokrywę baterii w podstawie wagi:

A. Wyjmij zużytą baterię przy użyciu przedmiotu z wąskimzakończeniem w sposób przedstawiony na rysunku.

B. Zainstaluj nową baterię umieszczając jedną stronę baterii pod zaczepem, a następnie dociskając drugą stronę.

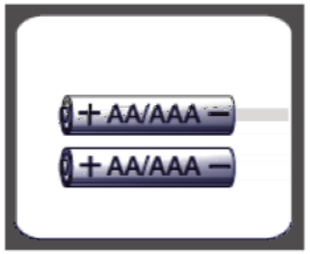


Rys. 2


A. Wyjmij zużyte baterie przy użyciu przedmiotu z wąskim zakończeniem, jeżeli jest to konieczne.

B. Zainstaluj nowe baterie umieszczając najpierw jedną . . stronę baterii w zasobniku, a następnie dociskając drugą stronę. Sprawdź, czy bieguny baterii są ułożone prawidłowo.

Wyświetlacz LCD

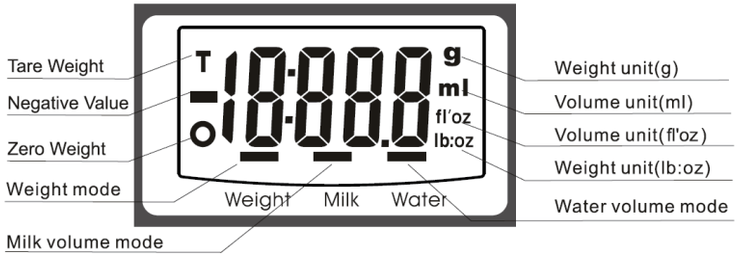

TRYBY ROBOCZE

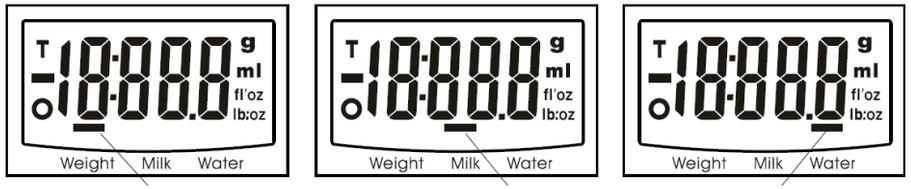

pomiar wagi | pomiar objętości mleka | pomiar objętości wody


PRZYCISK PRZELICZANIA JEDNOSTEK



Na podstawie wagi znajduje się przycisk przeliczania jednostek przedstawiony na rysunku.

KONFIGUROWANIE JEDNOSTKI WAGI


Jeżeli waga obsługuje jednostki metryczne (g, ml) lub brytyjskie (lb:oz, fl'oz), należy nacisnąć przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb roboczy (waga, objętość mleka, objętość wody), a następnie nacisnąć przycisk w celu przeliczenia jednostek. Przykład zmiany jednostek wagi:

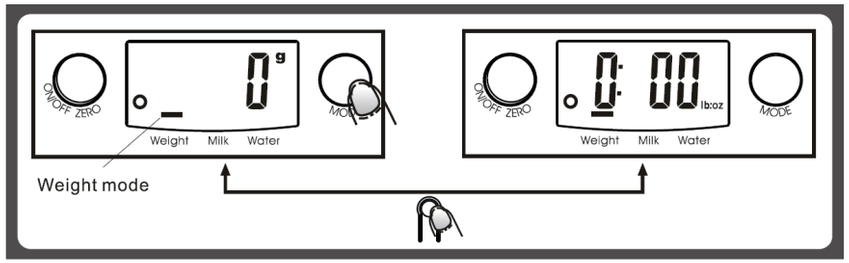

- Po skonfigurowaniu jednostki wagi g domyślnie wybierana jest jednostka objętości ml.
- Po skonfigurowaniu jednostki wagi lb:oz domyślnie wybierana jest jednostka objętości fl'oz.

Uwaga: System jednostek wagi jest zależny od lokalizacji lub wymagań dystrybutora.

ROZPOCZYNANIE WAŻENIA

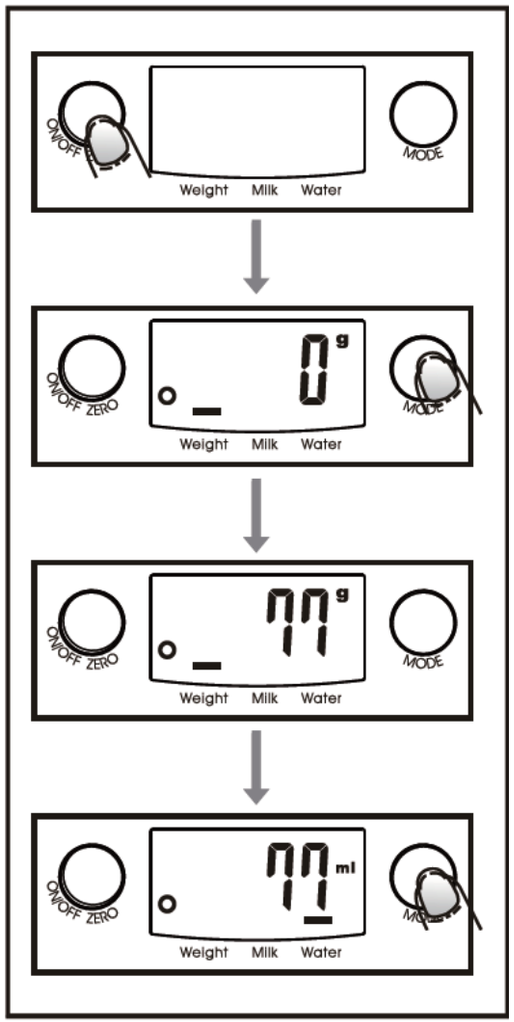

1.Ważenie

A. Umieść wagę na stabilnej, płaskiej powierzchni.


B. Przed włączeniem wagi umieść na niej naczynie (jeżeli jest używane).

C. Naciśnij przycisk „ON/OFF" (Wł./Wył.), aby przełączyć do trybu ważenia.

D. Poczekaj na wyświetlenie wszystkich informacji.

E. Umieść ważony przedmiot, aby rozpocząć ważenie. Na wyświetlaczu będzie widoczny wynik pomiaru.

F. W przypadku ważenia wody lub mleka naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb pomiaru objętości i odczytać objętość.

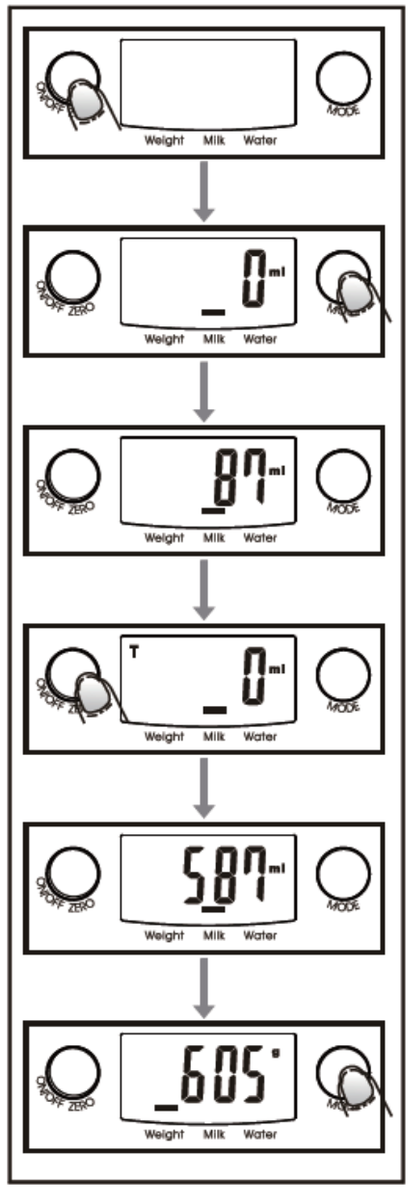

2.Pomiar objętości

ZE-

A. Umieść wagę na stabilnej, płaskiej powierzchni.

B. Naciśnij przycisk „ON/OFF" (Wł./Wył.), aby włączyć wagę.


C. Poczekaj na wyświetlenie „0", a następnie nacisnij prycisk MODE, aby wybrać tryb pomiaru objętości wody (Water) lub mleka (Milk).

D. Napełnij naczynie wodą lub mlekiem. Na wyświetlaczu będzie widoczna objętość cieczy.

G. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb pomiaru wagi (Weight) i odczytać wagę cieczy.

ROWANIE WYŚWIETLACZA I OKREŚLANIE TARY


Ta funkcja umożliwia wykonanie kilku kolejnych cyklów ważenia bez usuwania produktów z wagi. Należy umieścić pierwszy produkt na wadze i odczytać wagę. Następnie należy nacisnąć przycisk ZERO, aby resetować wartość i wyświetlić „0" przed umieszczeniem dodatkowego produktu na wadze. Tę procedurę można powtarzać wielokrotnie.

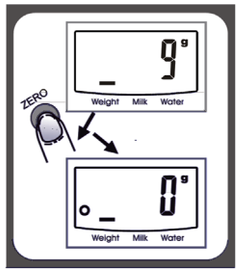

Przykład 1: Zerowanie wyświetlacza

Gdy łączna waga produktów umieszczonych na wadze ≤4% zakresu wagi (4% = 80 g przy zakresie 2000 g; 200 g przy zakresie 5000 g)

Na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat „-----" lub „0g" zawsze naciśnięciu przycisku ZERO. Komunikat „-----" oznacza niestabilność wagi. W takim wypadku należy poczekać przez chwilę. „0g" i symbol „o" po lewej stronie w dolnej części wyświetlacza oznacza włączenie funkcji zerowania. Maksymalna waga nie ulega zmianie.

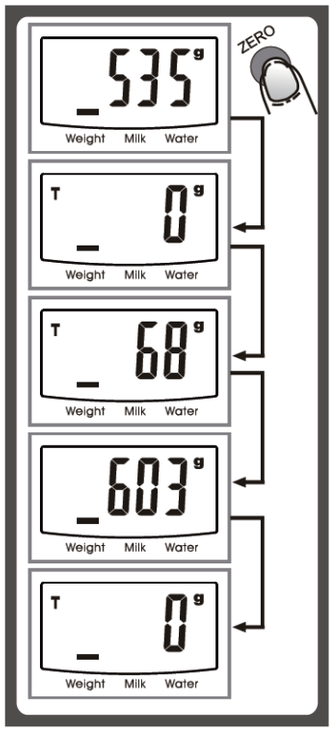

Przykład 2: Określanie tary


Gdy łączna waga produktów umieszczonych na wadze >4% zakresu wagi (4% = 80 g przy zakresie 2000 g; 200 g przy zakresie 5000 g)

Na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat „-----" lub „0g" zawsze naciśnięciu przycisku ZERO. Komunikat „-----" oznacza niestabilność wagi. W takim wypadku należy poczekać przez chwilę. „0g" i ikona TARA po lewej stronie w górnej części wyświetlacza oznacza włączenie funkcji określania tary. Maksymalna waga jest zmniejszana zgodnie z całkowitą wagą produktów.

W tych warunkach:


Naciśnięcie przycisku ZERO umożliwia wyświetlenie całkowitej wagi produktów. Jeżeli konieczne jest zważenie dodatkowych produktów, wystarczy nacisnąć przycisk ZERO, aby resetować wyświetlacz i wyświetlić wartość „0".

WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE

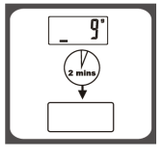

Waga jest wyłączana automatycznie, jeżeli na wyświetlaczu jest widoczna wartość „0" lub waga nie ulega zmianie przez 2 minuty.


WYŁĄCZANIE MANUALNE

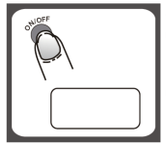

Aby oszczędnie korzystać z baterii, należy wyłączać wagę przy użyciu przycisku ON/OFF (Wł./wył.) po zakończeniu ważenia.

Uwaga: Jeżeli na wyświetlaczu jest widoczna wartość „0", należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć wagę. Jeżeli na wyświetlaczu jest widoczny wynik pomiaru, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć wagę.

WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE

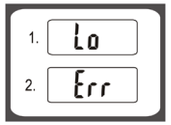

1. Zainstaluj nową baterię.
2. Przeciążenie wagi. Usuń ważone produkty, aby uniknąć uszkodzenia wagi. Maksymalny zakres jest podany na wadze.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I UŻYTKOWANIA WAGI

1. Wagę należy czyścić wilgotną ściereczką. NIE WOLNO zanurzać wagi w wodzie lub korzystać z chemicznych/powodujących korozję środków do czyszczenia.
2. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić bezpośrednio po kontakcie z tłuszczami, przyprawami, octem i produktami spożywczymi o intensywnym zapachu/barwie. Należy unikać kontaktu wagi z sokami z owoców cytrusowych.
3. Waga powinna być ustawiona na stabilnej, płaskiej powierzchni. NIE WOLNO korzystać z wagi ustawionej na dywanie.

INFORMACJA

Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m. in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe uregulowania zostały wprowadzone dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Produkt von TIROSS entschieden haben. Dieses Produkt von hoher Qualität wurde entworfen, um Ihre Zufriedenstellung zu bringen.Lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich vor Benutzung.


FUNKTIONEN/SPEZIFIKATION

1. Messung Wasser- und Milchvolumen.
2. Zwei Waageeinheits-Systeme (Gramm und Unze).
3. Zwei Volumeneinheits-Systeme (Milliliter und Volumenunzen).
4. Schwache-Batterie-/Überlastungsanzeige.
5. Hochpräziser Dehnungsmessfühler.
6. Funktion für die Tara-Bestimmung.
7. Automatisches Ausschalten.

EINLEGEN ODER AUSTAUSCH VON BATTERIEN

Die Art der zu verwendeten Batterien ist von dem Produktaufbau abhängig. Der Typ der Batterien ist zu ermitteln und nach folgenden Zeichnungen einzulegen/auszutauschen.

1. 1 Lithium-Batterie CR2032 3 V (im Lieferumfang). Vor Gebrauch ist die Isolierung zu entfernen.
2. 2 AA/AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Vor Gebrauch ist die Folienverpackung zu entfernen.

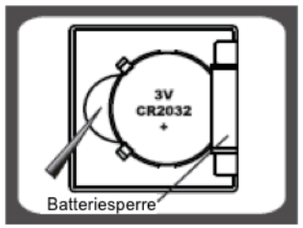


Zeichnung 1

Öffne das Batteriefach auf der Rückwand der Waage:

A. die verbrauchte Batterie mit Hilfe eines scharfen Gegenstandes, wie auf Zeichnung, herausnehmen.

B. neue Batterie mit einem Ende unter die Sperre einlegen und das andere eindrücken.

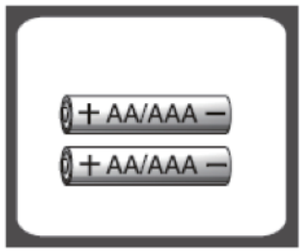


Zeichnung 2


A. Verbrauchte Batterien ggf. mit Hilfe eines schmalen Werkzeugs herausnehmen.

B. Batterien sind zuerst mit einem Ende in den Batteriefach einzulegen und durch Andrücken am anderen Ende zu befestigen. Es ist zu prüfen, ob die Plus- und Minuspolen korrekt positioniert sind.

LCD-Anzeige

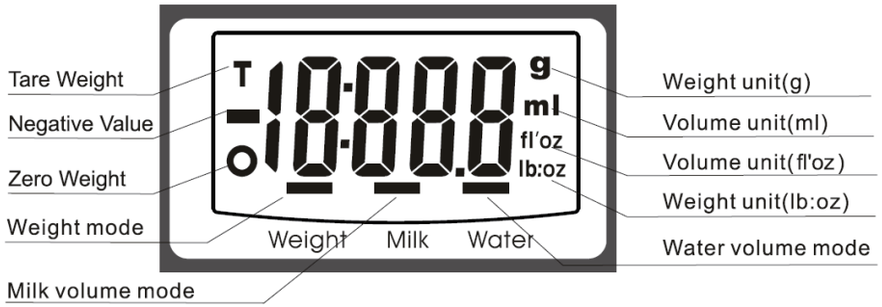

BETRIEBSVERFAHREN

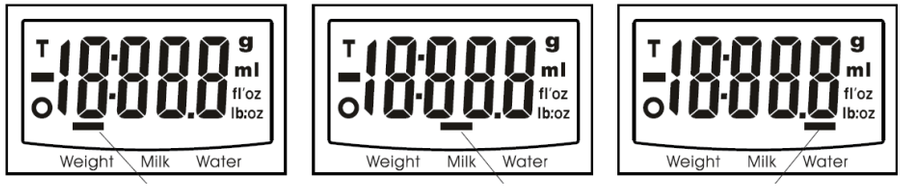

Gewichtsmessung — Messung des Milchvolumens — Messung des Wasservolumens


EINHEITSUMRECHNUNGSTASTE



Auf dem Waagegestell befindet sich eine Taste für die Umrechnung von Einheiten. Auf der Zeichnung dargestellt.

KONFIGURIEREN DER WAAGEEINHEITEN


Wird die Waage nach dem metrischen (g, ml) oder britischen (lb:oz, fl'oz), System betrieben, ist die MODE-Taste für die Wahl der benötigten Arbeitsweise (Gewicht, Milch-, Wasservolumen) zu drücken, und dann ist die Taste für die Umrechnung der Einheiten zu betätigen. Ein Beispiel für die Änderung der Wiegeeinheiten:

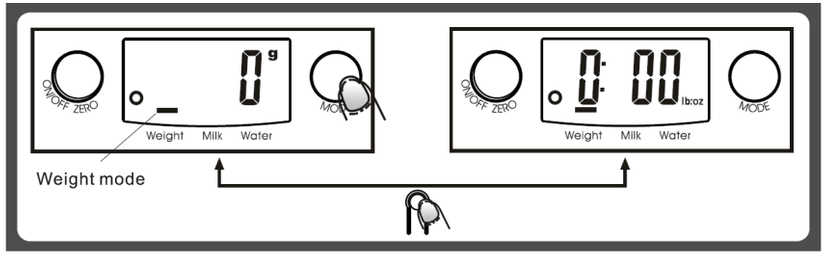

- Nach der Einstellung der Wiegeeinheit g wird automatisch ml als Volumeneinheit gewählt.
- Nach der Einstellung der Wiegeeinheit lb:oz wird automatisch fl'oz als Volumeneinheit gewählt.

ACHTUNG: Das Wiegeeinheitssystem hängt von der Region oder von den Anforderungen des Händlers ab.

WIEGEVERFAHREN

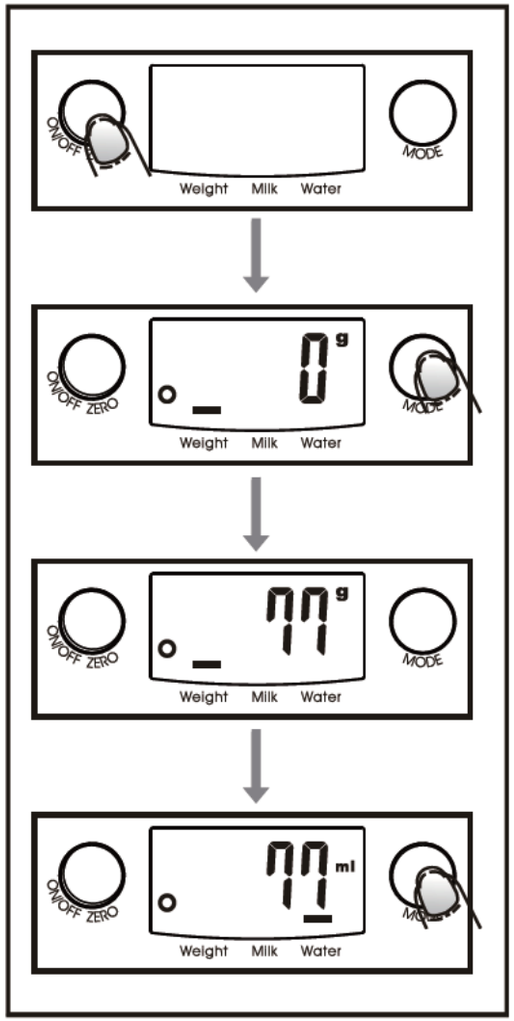

1. Wiegen

A. Waage auf eine stabile und flache Oberfläche stellen.


B. Vor dem Einschalten der Waage ist Gefäß (falls benötigt) darauf zu stellen.

C. Taste „ON/OFF" betätigen, um in den Wiegebetrieb zu übergehen.

D. Anzeige aller Informationen abwarten.

E. Den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage stellen. Auf dem Display erscheint das Wiegeergebnis.

F. Beim Milch- oder Wasserwiegen ist die MODE-Taste zu drücken, um in den Volumenmessung-Betrieb zu übergehen.

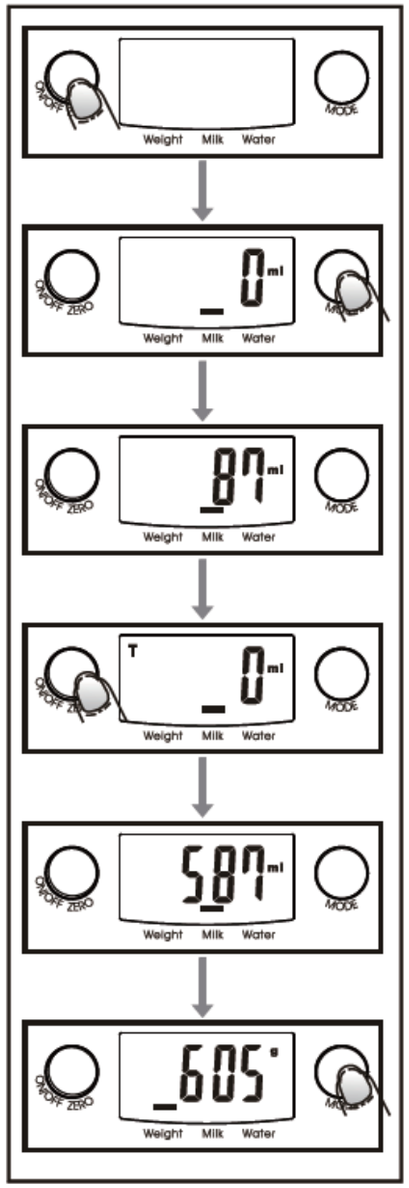

2.Volumenermittlung

A. Waage auf eine stabile und flache Oberfläche stellen.

B. Taste „ON/OFF" betätigen, um in den Wiegebetrieb zu übergehen.


C. Abwarten bis auf dem Display „0" erscheint, dann die MODE-Taste drücken, um die Volumenmessung von Wasser(Water) oder Milch (Milk) auszuwählen.

D. Das Gefäß ist mit Wasser oder Milch zu befüllen. Auf dem Display wird das ermittelte Flüssigkeitsvolumen angezeigt.

G. Jetzt die MODE-Taste drücken. Es wird der Wiegebetrieb (Weight) angewählt und das Gewicht der Flüssigkeit kann abgelesen werden.


NULL- ODER TARA-FUNKTION

Um verschiedene Produkte zu wiegen, ohne sie von der Waage herunterzunehmen, ist das erste Produkt auf die Waage zu legen und sein Gewicht von der Anzeige abzulesen. Dann ist die ZERO-Taste zu drücken, um die Anzeige auf „0" zu stellen, bevor das nächste Produkt auf die Waage gelegt wird. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

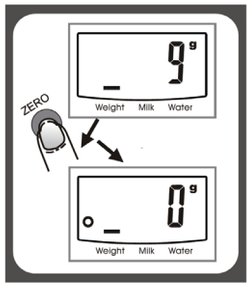

Beispiel 1: NULL-Funktion
wenn das Gesamtgewicht aller Produkte auf der Waage ≤ 4% des max. Wiegebereiches ausmacht (4%=80 g bei Wiegebereich von 2000 g und 200 g bei Wiegebereich von 5000 g)

Immer nach dem Drücken der ZERO-Taste wird auf dem Display der Wert „----„ oder „0g" angezeigt. Die Anzeige „-----" erscheint, wenn die Waage unstabil ist. In einem solchen Fall sollte eine Weile abgewartet werden. „0g" und „o"-Symbol unten links bedeuten, dass die Null-Funktion eingeschaltet wurde. Das maximale Gewicht wird sich nicht ändern.

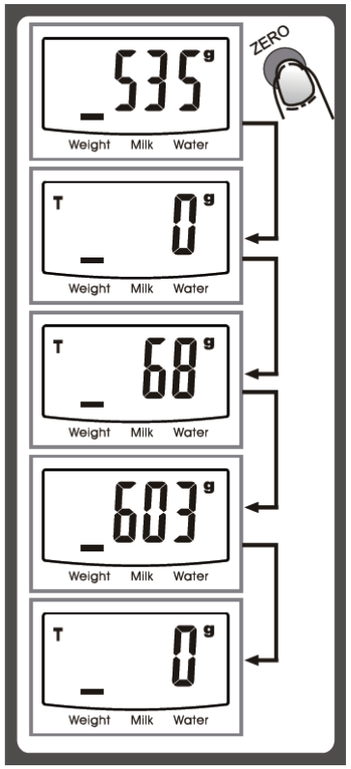

Beispiel 2: Tara-Ermittlung


wenn das Gesamtgewicht aller Produkte auf der Waage > 4% des max. Wiegebereiches ausmacht (4%=80 g bei Wiegebereich von 2000 g und 200 g bei Wiegebereich von 5000 g)

Immer nach dem Drücken der ZERO-Taste wird auf dem Display der Wert „----„ oder „0g" angezeigt. Die Anzeige „-----" erscheint, wenn die Waage unstabil ist. In einem solchen Fall sollte eine Weile abgewartet werden. „0g" und das TARA-Symbol oben links bedeuten, dass die Tara-Funktion eingeschaltet wurde. Das maximale Gewicht wird sich je nach Produktgesamtgewicht vermindern.

Bei diesen Varianten:


Durch Drücken der ZERO-Taste wird das Gesamtgewicht von allen Produkten angezeigt. Um weitere Produkte zu wiegen, ist die ZERO-Taste wiederholt zu drücken, um die Anzeige jeweils auf „0" zu stellen.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

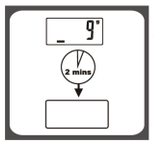

Die Waage schaltet automatisch ab, wenn auf dem Display der Wert „0" oder ein anderer Wert unverändert über 2 Minuten lang anzeigt wird.


MANUELLE ABSCHALTUNG

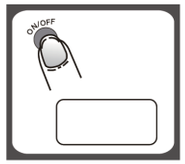

Um die Batterie zu schonen, immer wenn das Wiegen abgeschlossen ist und die Waage nicht mehr benutzt wird, sollte sie durch Drücken der ON/OFF-Taste abgeschaltet werden.

Achtung: Wenn auf dem Display der Wert „0" steht, ist kurz auf die ON/OFF-Taste zu drücken, um die Waage auszuschalten. Falls auf dem Display ein anderes Ergebnis zu sehen ist, sollte die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, bis die Waage ausschaltet.

ANZEIGEN UND WARNUNGEN

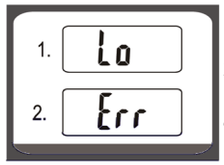

1. Batterie wechseln.

2. Übergewicht. Das Produkt ist von der Waage herunterzunehmen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Der max. Wiegebereich ist auf dem Maßstab angegeben.

⚠ ANZEIGEN UND WARNUNGEN BEI REINIGUNG UND BENUTZUNG

1. Die Waage ist mit einem feuchten weichen Waschlappen zu reinigen. Sie darf NICHT in Wasser getaucht werden. Es dürfen keine chemischen Reinigungsmittel, die Korrosion hervorrufen, eingesetzt werden.
2. Alle Plastikelemente sind immer sofort nach der Verschmutzung mit Fett, Würzen, Essig oder mit anderen farbintensiven Substanzen sofort zu reinigen. Der Kontakt mit Zitrusobstsäften ist zu vermeiden.
3. Zum Wiegen ist die Waage immer auf eine stabile und gerade Oberfläche zu stellen. Die Waage darf NICHT auf einem Teppich gestellt betrieben werden.



Informationen

Die Kennzeichnung des Geräts mit dem Symbol des durchgestrichenen Mühleimers, gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über die elektrischen und elektronischen Altgeräte, deutet daraufhin, dass man das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen darf. Die elektronischen und elektrischen Altgeräte sind nach der Ablauf der Nutzungszeit an die Sammelstellen von Altgeräten zurückzugeben. Die Sammelstellen führen u.a. die Elektroklein- und Großhandelsfirmen sowie Gemeindeeinheiten, die sich mit der Entsorgung von Abfällen befassen. Die o.g. Regulierungen dienen der Gewährung vom entsprechenden Niveau des Sammelns, der Wiedergewinnung und des Recyclings von Altgeräten.

Mielas kliente,
Dėkojame, kad įsigijote šį TIROSS prekės ženklo aukštos kokybės plaukų džiovintuvą. Kad gaminiu galėtumėte naudotis ilgai ir su malonumu, prašome atidžiai susipažinti su šia naudojimo instrukcija
PRAŠOME PRIEŠ ĮJUNGIANT PRIETAISĄ ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ


FUNKCIJOS/SPECIFIKACIJOS

1. Skysčių ir pieno tūrio matavimas.
2. Galimybė pasirinkti du svorio vienetus (gramus ir uncijas).
3. Galimybė pasirinkti du tūrio vienetus (mililitrus ir uncijas).
4. Išsekusios baterijos/perkrovos indikacija.
5. Labai precizinis tenzometrinis jutiklis.
6. Taros nustatymo funkcija.
7. Automatinis išsijungimas.

BATERIJŲ INSTALIAVIMAS IR KEITIMAS

Naudojamos baterijos tipas priklauso nuo gaminio konstrukcijos. Žemiau pavaizduotų piešinių pagalba nustatykite baterijos, naudojamos svarstyklėse tipą ir instaliuokite arba pakeiskite bateriją šiuo būdu.

1. ličio baterija CR2032 3 V (komplekte). Prieš naudojimą nuimkite baterijos izoliacinę juostelę.
2. baterijos AA/AAA 1,5 V (neįeina į komplektą). Prieš naudojimą nuimkite plastikinę plėvelę.

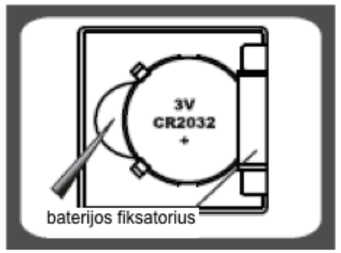


Pieš Nr. 1

Atidarykite baterijų dangtelį, esantį svarstyklių apačioje:

A. Išimkite sunaudotą bateriją, pasinaudodami daiktu siauru galu (kaip nurodyta piešinyje).

B. Instaliuokite naują bateriją įdedami vieną jos galą po fiksatoriumi, o vėliau įstumdami kitą galą.

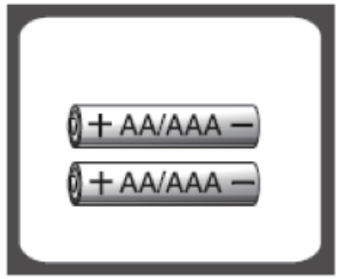

Pieš Nr. 2

A. Jei būtina, išimkite sunaudotas baterijas, pasinaudodami daiktu siauru galu.

B. Instaliuokite naujas baterijas, iš pradžių įdedami vieną baterijos galą į baterijų skyrių, o vėliau įstumdami kitą galą. Patikrinkite baterijų poliariškumą.

LCD ekranas




VEIKIMO REŽIMAI



svorio matavimas | pieno tūrio matavimas | vandens tūrio matavimas


SVĖRIMO VIENETŲ PERSKAIČIAVIMO MYGTUKAS

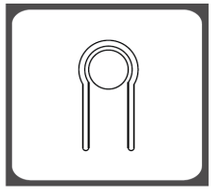

Prietaiso apatinėje dalyje yra mygtukas (pavaizduotas piešinyje), skirtas perskaičiuoti svėrimo vienetus.

SVĖRIMO VIENETO KONFIGŪRAVIMAS


Jeigu svarstyklės skaičiuoja metrinės (g, ml) arba britų (lb:oz, fl'oz) sistemos vienetus, paspauskite mygtuką MODE (Režimas) ir pasirinkite veikimo režimą (svoris, pieno tūris, vandens tūris), o vėliau, norėdami perskaičiuoti vienetus paspauskite mygtuką . Svėrimo vieneto pakeitimo pavyzdys:

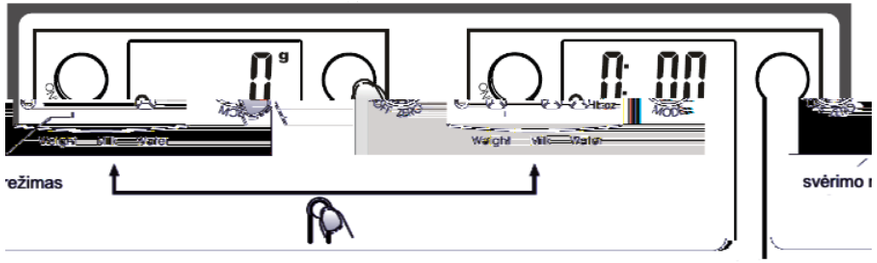

- Nustačius svėrimo vienetą g prietaisas pagal nutylėjimą parinks tūrio vienetą ml.
- Nustačius svėrimo vienetą lb:oz prietaisas pagal nutylėjimą parinks tūrio vienetą fl'oz.

Dėmesio: Svėrimo vienetų sistema priklauso nuo šalies, kurioje prietaisas yra parduodamas, arba platintojo reikalavimų.

SVĖRIMO PRADŽIA

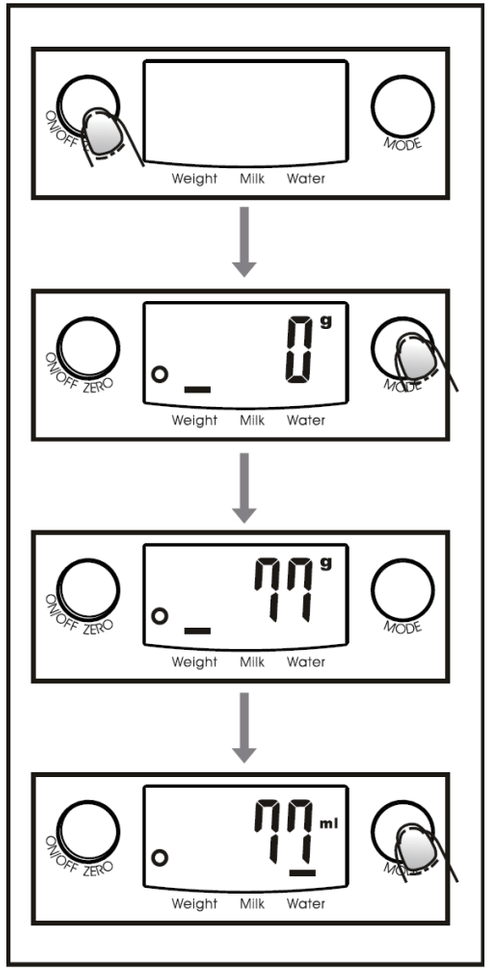

1.Svėrimas

A. Pastatykite svarstykles ant tvirto ir lygaus pagrindo.


B. Prieš įjungdami svarstykles pastatykite ant jų indą (jeigu to reikia).

C. Norėdami įjungti svėrimo režimą paspauskite mygtuką „ON/OFF" (Įjung./Išjung.).

D. Palaukite, kol ekrane įsižiebs visa informacija.

E. Norėdami pradėti svėrimą pastatykite svėriamą daiktą ant svarstyklių platformos. Ekrane įsižiebs matavimo rezultatas.

F. Norėdami pasverti vandenį arba pieną paspauskite mygtuką MODE tam, kad pasirinkti tūrio matavimo režimą ir nuskaityti tūrį.

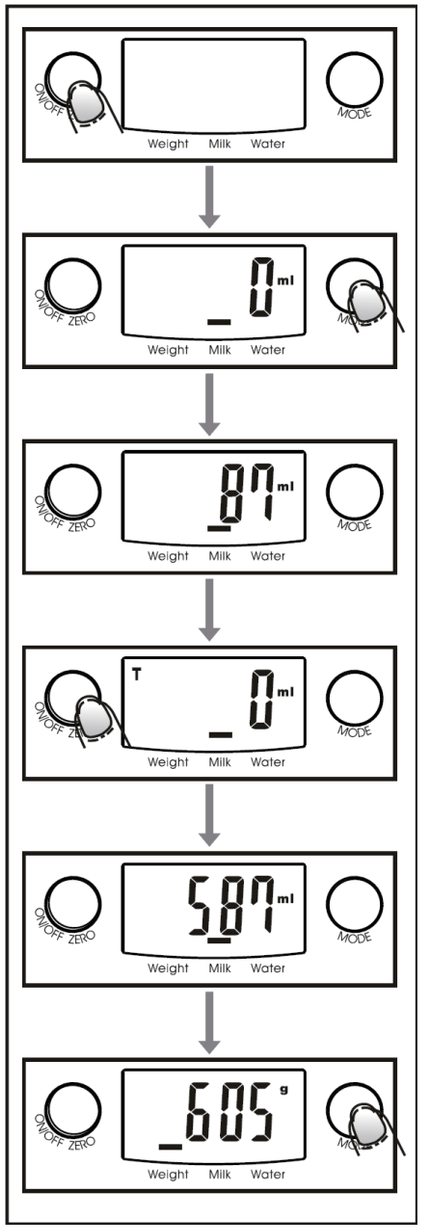

2.Tūrio matavimas

A. Pastatykite svarstykles turi ant tvirto ir lygaus pagrindo.

B. Norėdami įjungti svarstykles paspauskite mygtuką „ON/OFF" (Įjung./Išjung.).


C. Palaukite, kol įsižiebs „0", o vėliau, norėdami pasirinkti vandens (Water) arba pieno (Milk) tūrio matavimo režimą, paspauskite mygtuką MODE.

D. Įpilkite į indą vandens arba pieno. Ekrane įsižiebs skysčių tūrio parodymas.

G. Norėdami pasirinkti svorio (Weight) matavimo režimą ir nuskaityti skysčių svorio parodymą paspauskite mygtuką MODE.

EKRANO NUNULINIMAS IR TAROS TIPO NUSTATYMAS


Ši funkcija leidžia atlikti kelis vienas po kito sekančius svėrimo ciklus, nepašalinant produktų nuo svarstyklių platformos. Padėkite pirmą produktą ant platformos ir nuskaitykite parodymą. Vėliau norėdami nunulinti reikšmę („0") prieš kito produkto svėrimą paspauskite mygtuką ZERO. Šį veiksmą galima kartoti daug kartų.

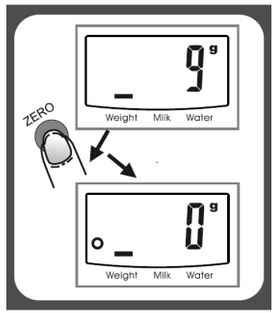

Pavyzdys Nr. 1: Ekrano nunulinimas

Kai bendras svėriamų produktu svoris ≤4% svarstyklių diapazonas (4% = 80 g jeigu diapazonas 2000 g; 200 g jeigu diapazonas 5000 g)

Ekrane pasirodys pranešimas „-----" arba „0g" visada paspaudus mygtuką ZERO. Pranešimas „-----" informuoja apie svarstyklių nestabilumą. Įsižiebus tokiam pranešimui truputį palaukite. „0g" i „o" simboliai kairėje apatinėje ekrano dalyje reiškia, kad įjungta nunulinimo funkcija. Maksimalus svoris liks nepakitęs.

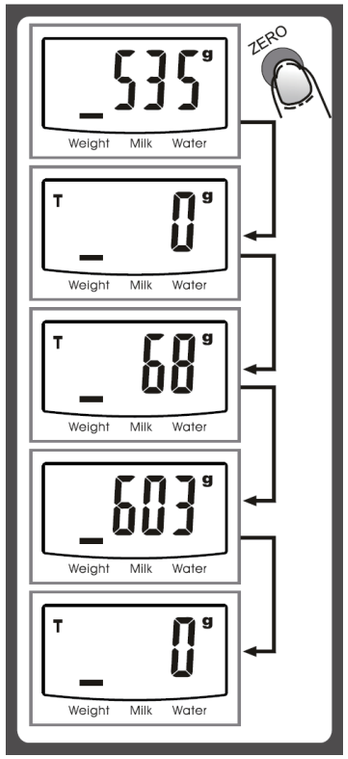

Pavyzdys Nr. 2: Taros tipo nustatymas


Kai bendras svėriamų produktu svoris ≤4% svarstyklių diapazonas (4% = 80 g jeigu diapazonas 2000 g; 200 g jeigu diapazonas 5000 g)

Ekrane pasirodys pranešimas „-----" arba „0g" visada paspaudus mygtuką ZERO. Pranešimas „-----" informuoja apie svarstyklių nestabilumą. Įsižiebus tokiam pranešimui truputį palaukite. „0g" ir TARA ikonėlės kairėje viršutinėje ekrano dalyje reiškia, kad įjungta taros tipo nustatymo funkcija. Maksimalus svoris mažinamas atsižvelgiant į bendrą produktų svorį.

Tokiomis sąlygomis:


Norėdami sužinoti bendrą produktu svorį paspauskite mygtuką ZERO. Norėdami pasverti papildomus produktus paspauskite mygtuką ZERO tam, kad nunulinti ekraną („0").

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

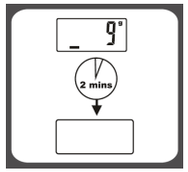

Jeigu ekrane įsižiebia „0" arba svarstyklės nenaudojamos 2 minutes, prietaisas išsijungia automatiškai.


RANKINIS IŠJUNGIMAS

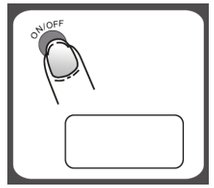

Norėdami tausoti baterijos energiją, po svėrimo nuspauskite mygtuką ON/OFF (Įjung./išjung.) tam, kad išjungti svarstykles.

Dėmesio: Jeigu ekrane įsižiebia reikšmė „0", norėdami išjungti svarstykles nuspauskite mygtuką ON/OFF. Jeigu ekrane rodomas matavimo rezultatas, norėdami išjungti svarstykles nuspauskite ir 3 sekundes prilaikykite mygtuką ON/OFF.

ĮSPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI

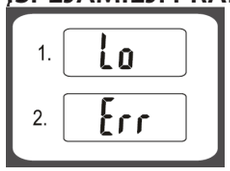

1. Išsekusios baterijos indikacija.
2. Perkrovos indikacija. Nenorėdami sugadinti svarstyklių pašalinkite nuo jų platformos svėriamus produktus. Maksimalus svorio diapazonas yra pavaizduotas ant svarstyklių korpuso

⚠ VALYMAS IR NAUDOJIMAS

1. Nuvalykite svarstykles drėgnu audiniu. NESUŠLAPINKITE svarstyklių vandeniu. Nenaudokite organinių tirpiklių, agresyvių cheminių medžiagų ir šveitimo priemonių.
2. Nuvalykite visus plastmasinius elementus jei ant jų pateko riebalų, prieskonių, acto arba intensyvaus kvapo/spalvos maisto produktų dėmė. Venkite citrusinių vaisių sulčių patekimo ant svarstyklių.
3. Norėdami pasverti pastatykite svarstykles ant tvirto ir lygaus pagrindo. NENAUDOKITE svarstyklių,stovinčių ant kilimo.

INFORMACIJA



Gaminio paženklinimas perbraukto konteinerio simboliu, vadovaujantis EU Directive 2002/96. įstatymu dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų, nurodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su namų ūkių komunalinėmis atliekomis. Baigti eksploatuoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti atiduodami į buitinių prietaisų atliekų surinkimo punktą. Surinkimo punktų funkcijas atlieka mažmeniniai ir didmeniniai tokių prietaisų pardavėjai bei seniūnijų subjektai, vykdantys atliekų surinkimo veiklą. Aukščiau minėtos taisyklės buvo įvestos siekiant užtikrinti reikiamą prietaisų atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo C lygį.

Notes

Notes

www.tiross.com