TIROSS®

TS-1302



5 KG CAPACITY | 1 G GRADUATION | 13 mm THICKNESS

GB INSTRUCTION MANUAL 2
DIGITAL KITCHEN SCALE

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI. 8
CYFROWA WAGA KUCHENNAI

DE BEDIENUNGSANLEITUNG EINES 14
ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGEN

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA. 20
ELEKTRONINĖS VIRTUVĖS SVARSTYKLĖS


CE RoHS compliant PG ME 61

Dear customer
Thank you for purchasing a TIROSS high quality product.
For an optimal long lasting and enjoyable use of this product, please take the time to read carefully through this instruction for use.


FEATURES

1

TO START WEIGHING

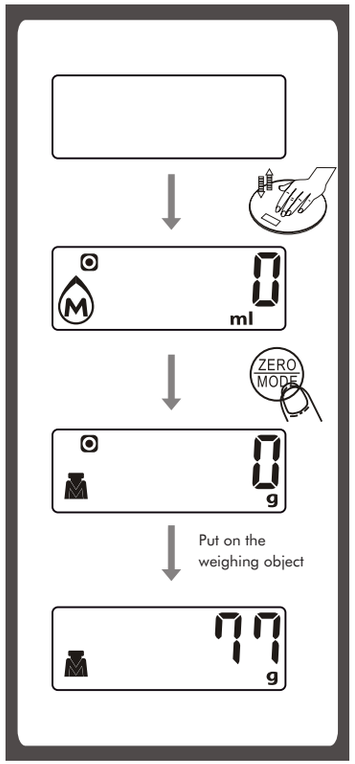


1. Weighing mode
A. Place the scale on a solid and flat surface.
B. Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
C. Gently press on the scale by hand to turn on
D. Wait until LCD shows "0" to start weighing. Press ZERO MODE to convert to weight mode if needed.
E. Load weighing object on to start weighing,LCD wil lshow the weight reading.
F. If the weighing object is water or milk, press ZERO MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object.

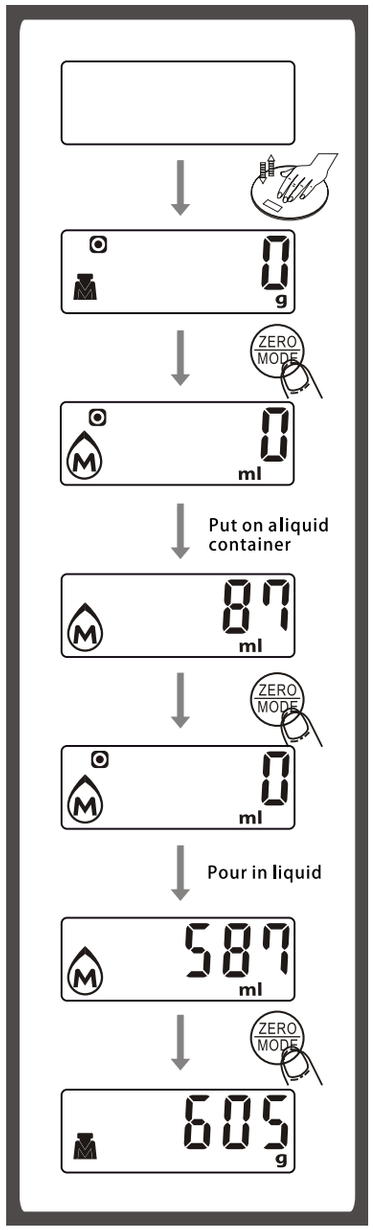

2. Volume indication mode
A. Place the scale on a solid and flat surface.
B. Gently press on the scale by hand to turn on
C. Wait until LCD shows "0", and press MODE button to choose "Water" or "Milk" mode.
D. Put a liquid container onto the scale platform.
E. Press ZERO MODE button to reset LCD to "0".
F. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
G. Press ZERO MODE button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.Gently press on the scale by hand


"ZERO" OR "TARE" FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale.Put first load on the scale, get weight reading. Press (ZERO MODE) button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.

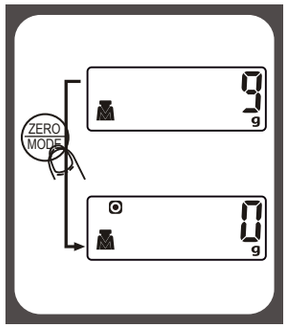

Condition 1: "ZERO" function
When total sum of all loads on scale ≤4% of scale's max.weight capacity. (4%=80g when capacity is 2kg; 200g when capacity is 5kg)

LCD will show "-----" or "0g" each time (ZERO MODE) is pressed. "-----" means not stable, please wait for a moment. "0g" and meanwhile anicon "o" on the left of LCD mean "ZERO" function is active. Max.weight capacity remains unchanged.

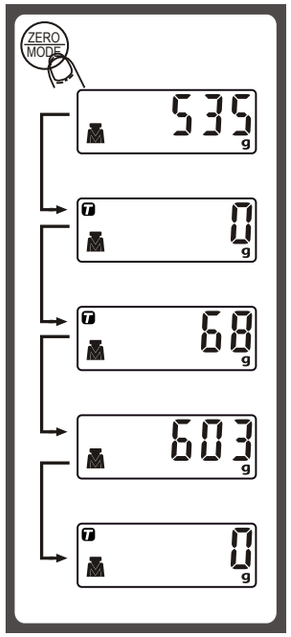


Condition 2: "TARE" function
When total sum of all loads on scale >4% of scale's max,weight capacity. (4%=80g when capacity is 2kg; 200g when capacity is 5kg)

LCD will show "-----" or "0g" each time (ZERO MODE) is pressed. "-----" means not stable, please wait for a moment. "0g" and meanwhile an icon "T" on upper left corner of LCD mean "TARE" function is active. Max. Weight capacity is reduced by total weight of all loads.

Under this condition:


By pressing (ZERO MODE) , you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press (ZERO MODE) to reset LED reading to '0' again.

AUTO SHUT OFF

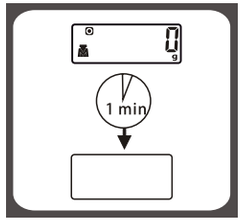

Auto shut-off occurs if display shows '0'or shows the same weight reading for 1 minute.

WARNING INDICATORS

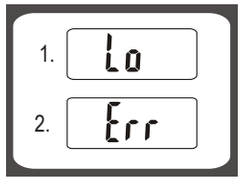

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage. Max.weight capacity is indicated on the scale.

⚠ CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical / abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored / colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.
4. DO NOT strike,shake or drop the scale.
5. The scale is high precision device.Please take care of it.
6. Please keep it dry.
7. Please check whether battery is installed or in high level if scale can not be turned on.8. The scale is for family use only, not for commerical purpose.

INFORMATION



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislation's. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Drogi kliencie


Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu marki TIROSS. Aby długo i z przyjemnością używać tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.
PRZED URUCHOMIENIEM PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

FUNKCJE

1. Pomiar objętości wody i mleka
2. Dwie jednostki wagi do wyboru (gramy i uncje wagi)
3. Dwie jednostki objętości do wyboru (ml i uncje objętości)
4. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii/przeciążenia
5. Precyzyjny czujnik tensometryczny
6. Funkcja pomiaru tary
7. Automatyczne wyłączanie

INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII

Typ baterii używanej do zasilania wagi jest zależny od produktu. Należy ustalić typ baterii, korzystając z poniższych rysunków, a następnie wymienić baterię zgodnie z zaleceniami.

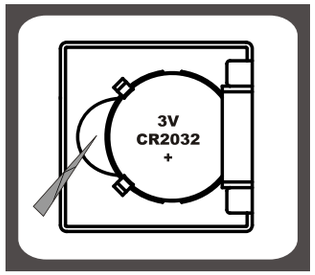


Rys. 1

1.Bateria litowa 3 V CR2032 (w zestawie). Usuń arkusz izolacyjny przez użyciem.
2.Dwie baterie 1,5 V (AA/AAA). Usuń folię opakowania przed użyciem.

Otwórz pokrywę baterii na podstawie wagi:

A.Wyjmij zużytą baterię przy użyciu przedmiotu z wąskim zakończeniem w sposób przedstawiony na rysunku.
B.Zainstaluj nową baterię, wkładając jedną stronę baterii pod zaczep, a następnie dociskając drugą stronę (biegun dodatni powinien być skierowany do góry).

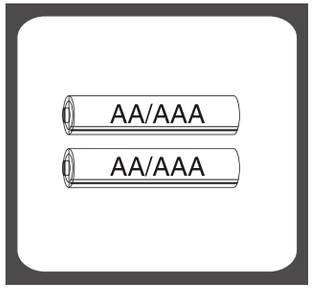

Rys. 2

A.Wyjmij zużyte baterie przy użyciu przedmiotu z wąskim zakończeniem, jeżeli jest to konieczne.
B.Zainstaluj nowe baterie, wkładając jedną stronę baterii, a następnie dociskając drugą stronę (upewnij się, że bieguny baterii są ułożone prawidłowo).

WYŚWIETLACZ




PRZYCISKI

ZERO MODE
1. Naciśnij przycisk, aby resetować wyświetlacz i wyświetlić wartości „0"/„T".
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać tryb roboczy. Naciskaj kolejno, aby szybko przeliczyć wartości.


UNIT
Naciśnij przycisk, aby przełączyć jednostki metryczne i brytyjskie (na podstawie w przypadku niektórych wag).

TRYBY ROBOCZE

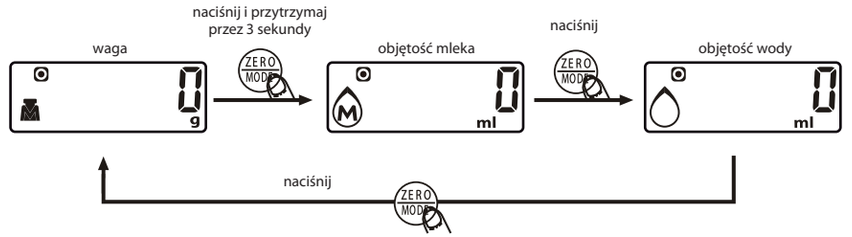


PRZEŁĄCZANIE JEDNOSTEK

Jeżeli waga obsługuje zarówno jednostki metryczne (g, ml), jak i brytyjskie (uncje wagi i objętości), można nacisnąć przycisk (ZERO MODE), aby wybrać tryb roboczy (waga, objętość mleka lub wody), a następnie nacisnąć przycisk (UNIT), aby przełączyć jednostki. Rozważmy przykład przeliczenia jednostki wagi:

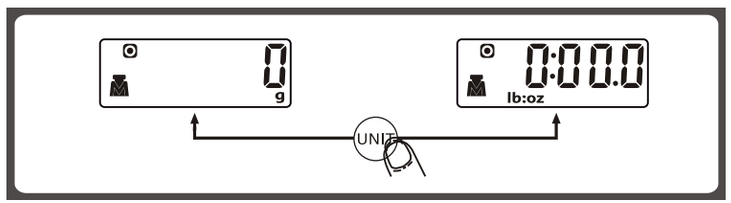


* Po wybraniu gramów (g) objętość jest domyślnie wyświetlana w mililitrach (ml).
* Po wybraniu uncji wagi (lb:oz), objętość jest domyślnie wyświetlana w uncjach objętości (fl'oz).

KORZYSTANIE Z WAGI

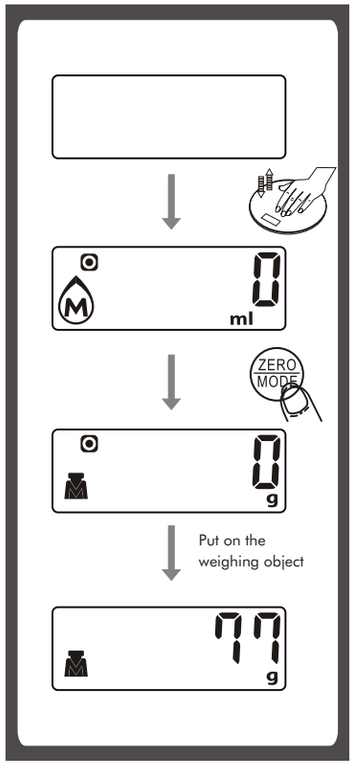


1. Ważenie
A. Umieść wagę na stabilnej i płaskiej powierzchni.
B. Ustaw miskę (jeżeli jest używana) na wadze przed włączeniem wagi.
C. Delikatnie naciśnij wagę ręką, aby włączyć zasilanie.
D. Poczekaj na wyświetlenie wartości „0" przed rozpoczęciem ważenia. Naciśnij przycisk (ZERO MODE), aby przełączyć do trybu ważenia, jeżeli jest to konieczne.
E. Umieść produkty, aby rozpocząć ważenie. Na wyświetlaczu będzie widoczna waga.
F. Jeżeli ważona jest woda lub mleko, naciśnij przycisk (ZERO MODE), aby przełączyć do trybu pomiaru objętości i odczytaj objętość ważonych produktów.

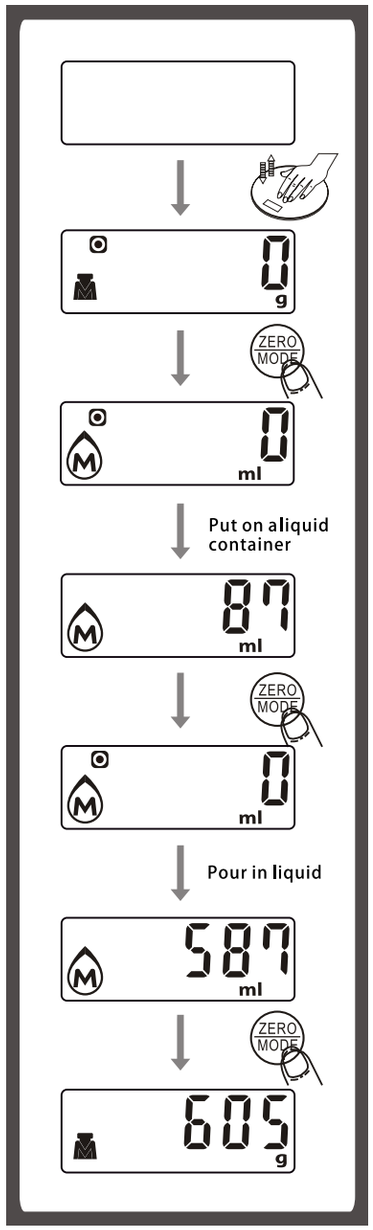

2. Pomiar objętości
A. Umieść wagę na stabilnej i płaskiej powierzchni.
B. Delikatnie naciśnij wagę ręką, aby włączyć zasilanie.
C. Poczekaj na wyświetlenie wartości „0", a następnie naciśnij przycisk (ZERO MODE), aby przełączyć do trybu pomiaru objętości wody (Water) lub mleka (Milk).
D. Ustaw naczynie na wadze.
E. Naciśnij przycisk (ZERO MODE), aby resetować wyświetlacz i wyświetlić wartość „0".
F. Napełnij naczynie wodą lub mlekiem. Na wyświetlaczu będzie widoczna objętość cieczy.
G. Naciśnij przycisk (ZERO MODE), aby wybrać tryb ważenia (Weight), i odczytaj wagę cieczy.


FUNKCJA ZEROWANIA I POMIARU TARY

Aby ważyć kolejno różne produkty bez zdejmowania ich z wagi, należy umieścić pierwszy produkt na wadze, i odczytać wagę, a następnie nacisnąć przycisk (ZERO MODE) , aby resetować wyświetlacz i wyświetlić wartość „0" przed umieszczeniem na wadze kolejnego produktu. Tę procedurę można powtarzać wielokrotnie.

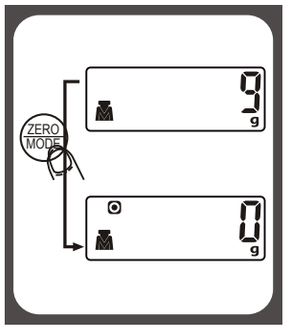

Zerowanie:
Suma wag produktów na wadze ≤4% skali wagi (80 g w przypadku wagi 2 kg i 200 g w przypadku skali 5 kg)

Na wyświetlaczu są widoczne znaki „----" lub „0g" zawsze po naciśnięciu przycisku (ZERO MODE) . Znaki „----" oznaczają brak gotowości wagi (należy poczekać chwilę). Wartość „0g", a następnie ikona „o" po lewej stronie na wyświetlaczu oznacza uaktywnienie funkcji zerowania. Maksymalna waga (skala wagi) pozostaje bez zmian.

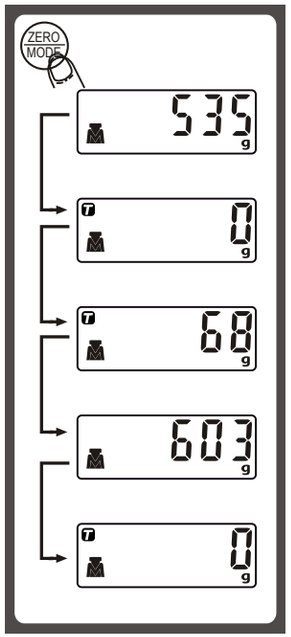


Pomiar tary:
Suma wag produktów na wadze >4% skali wagi (80 g w przypadku wagi 2 kg i 200 g w przypadku skali 5 kg)

Na wyświetlaczu są widoczne znaki „----" lub „0g" zawsze po naciśnięciu przycisku (ZERO MODE) . Znaki „----" oznaczają brak gotowości wagi (należy poczekać chwilę). Wartość „0g", a następnie ikona „T" w lewym górnym rogu wyświetlacza oznacza uaktywnienie funkcji pomiaru tary. Wynik pomiaru wagi jest pomniejszany zgodnie z całkowitym obciążeniem (tarą) wagi.

W tych warunkach:


Naciśnięcie przycisku (ZERO MODE) powoduje wyświetlenie całkowitego obciążenia wagi. Aby zważyć kolejne produkty, wystarczy nacisnąć przycisk (ZERO MODE) w celu resetowania wyświetlacza i wyświetlenia wartości „0".

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

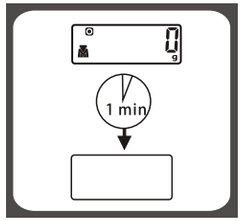

Waga jest automatyczne wyłączanie wówczas, gdy wartość „0" lub stała waga jest wyświetlana przez 1 minutę.

KORZYSTANIE Z WAGI

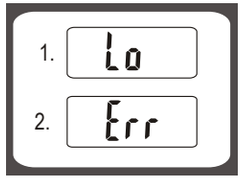

1. Konieczna jest wymiana baterii na nową.
2. Przeciążenie wagi. Usuń ważone produkty, aby zapobiec uszkodzeniu wagi. Maksymalna dopuszczalna waga jest podana na skali.

⚠ CZYSZCZENIE

1. Wagę należy czyścić nieznacznie zwilżoną ściereczką. NIE WOLNO zanurzać wagi w wodzie lub używać do czyszczenia środków chemicznych/żrących.
2. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego powinny być czyszczone bezpośrednio po kontakcie z tłuszczami, przyprawami, octem i produktami spożywczymi o intensywnym zapachu/kolorze. Należy unikać kontaktu wagi z sokami z owoców cytrusowych.
3. Należy zawsze korzystać z wagi na twardej, płaskiej powierzchni. NIE WOLNO używać wagi na dywanie.
4. NIE WOLNO uderzać, potrząsać lub upuszczać wagi.
5. Waga jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.
6. Należy chronić wagę przez zawilgoceniem.
7. Jeżeli nie można włączyć wagi, należy sprawdzić, czy bateria jest zainstalowana i naładowana.
8. Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.

INFORMACJA

Oznakowanie produktu symbolem przekreÊlonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, ˝e produktu nie nale˝y usuwaç wraz z innymi odpadami pochodzàcym z gospodarstw domowych. Zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny po upŁywie okresu u˝ytkowania nale˝y oddaç do punktu zbierania zu˝ytego sprz´tu. Punkty zbierania prowadzà m. in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprz´tu oraz gminne jednostki prowadzàce dziaŁalnoÊç w zakresie odbierania odpadów. Powy˝sze uregulowania zostaŁy wprowadzone dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Produkt von TIROSS entschieden haben. Dieses Produkt von hoher Qualität wurde entworfen, um Ihre Zufriedenstellung zu bringen.Lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich vor Benutzung.

FUNKTIONEN

1. Ermittlung des Wassers- und Milchvolumens
2. Zwei Wiegeeinheiten nach Wahl (Gramm und Apotheken-Unze)
3. Zwei Volumeneinheiten nach Wahl (ml und Flüssigkeitsunze)
4. Anzeiger für schwache / überlastete Batterie
5. Präziser tensometrischer Sensor
6. Ermittlung des Tara-Gewichts
7. Automatisches Abschalten


EINLEGEN UND AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Die Art der Versorgungsbatterien ist vom Produkt abhängig. Der Batterietyp ist anhand der unten angeführten Zeichnungen zu ermitteln und laut Gebrauchsanweisung auszutauschen.

1. Lithium-Batterie 3 V CR2032 (im Lieferumfang). Vor Gebrauch des Gerätes ist die Isolierungsscheibe zu entfernen.
2. Zwei Batterien 1,5 V (AA/AAA). Vor Gebrauch ist die Verpackungsfolie zu entfernen.

Öffne das Batteriefach auf der Rückwand der Waage:

A.die verbrauchte Batterie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes herausnehmen, wie auf der Zeichnung dargestellt.
B.neue Batterie mit einem Ende unter die Sperre einlegen und das andere eindrücken (das „+"-Zeichen sollte nach oben gerichtet werden).

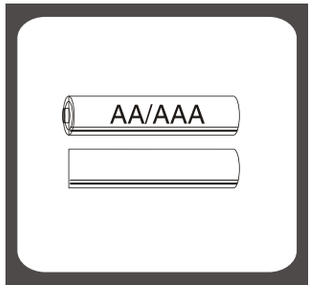

A.die verbrauchte Batterie herausnehmen. Wenn es nötig ist, zur Hilfe einen spitzen Gegenstand nehmen.
B.neue Batterie mit einem Ende einlegen und das andere eindrücken. (Bitte die richtige Pol-Position beachten).

ANZEIGE




TASTEN

ZERO MODE
1. Taste drücken, um an der Anzeige Reset vorzunehmen. Die Anzeige zeigt „0"/„T".
2. Drücken und 3 Sekunden lang gedruckt halten, um den Betrieb anzuwählen. Wiederholt drücken, um die Werte schnell zu berechnen.


UNIT
Um die metrischen oder englischen Einheiten anzuwählen ist die Taste (bei manchen Geräten im Untergestell des Gerätes) zu drücken.

Betrieb

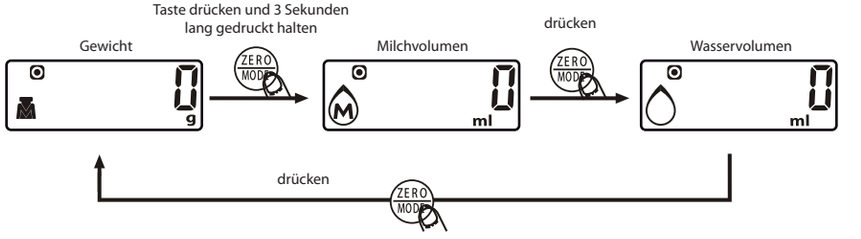


AUSWAHL DER EINHEITEN

Arbeitet die Waage sowohl mit metrischen (g, ml), als auch mit britischen Einheiten (Gewichts- und Flüssigkeitsunzen), ist die Taste ZERO MODE für den Betrieb (Gewicht, Milch- und Wasservolumen) und dann die Taste UNIT für die entsprechende Einheit zu drücken. Anbei ein Beispiel:

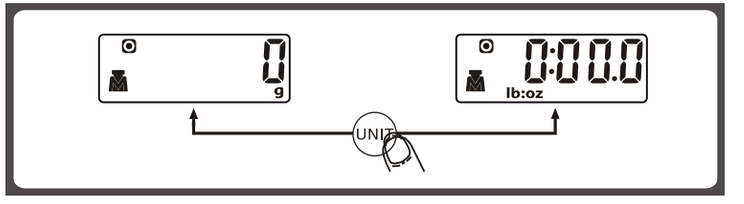


* Nach Wahl der Gramm-Einheit (g) wird das Volumen in Milliliter (ml) angezeigt.
* Nach Wahl der Gewicht-Unzen-Einheit (lb:oz), wird das Volumen in Flüssigkeitsunzen (fl'oz) angezeigt.

WIEGEN

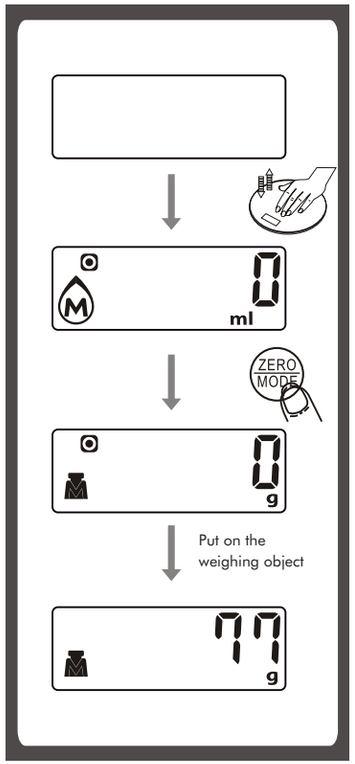


1. Wiegen
A. Waage auf eine stabile und ebene Oberfläche stellen.
B. Sollte ein Behälter oder eine Schüssel benutzt werden, so sind diese vor dem Einschalten auf die Waage aufzustellen.
C. Vorsichtig auf die Waage mit Hand drücken, um sie einzuschalten.
D. Vor dem Wiegen abwarten, bis auf der Anzeige eine „0" erscheint. Wenn nötig, ist jetzt die Taste ZERO MODE zu drücken, um in den Wiegebetrieb zu gelangen.
E. Die zu wiegenden Produkte auf die Waage stellen. Auf der Anzeige erscheint das Gewicht der Produkte.
F. Bei Wasser und Milch ist die Taste ZERO MODE zu drücken, um das Volumen der zu wiegenden Produkte zu ermitteln.

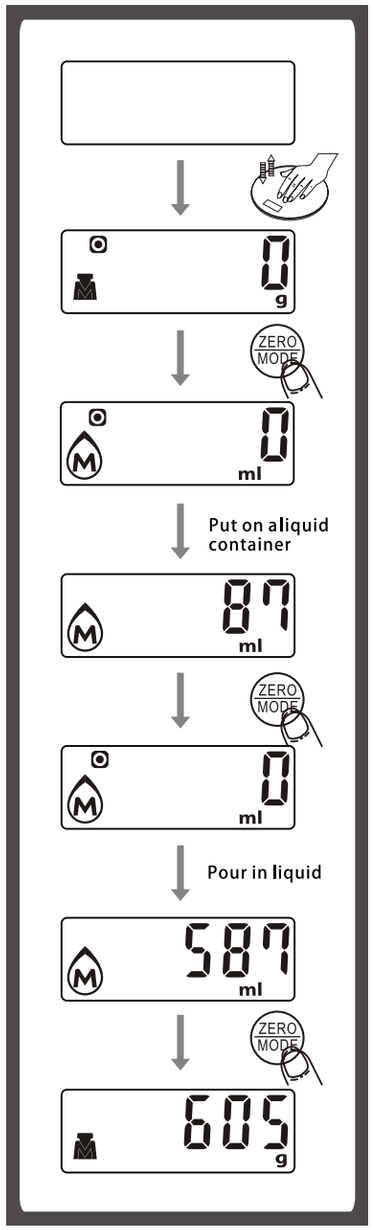

2. Ermittlung des Volumens
A. Waage auf eine stabile und ebene Oberfläche stellen.
B. Vorsichtig auf die Waage mit Hand drücken, um sie einzuschalten.
C. Vor dem Wiegen abwarten, bis auf der Anzeige eine „0" erscheint und die Taste ZERO MODE drücken, um in den Volumen-Ermittlung-Betrieb (Wasser oder Milch) zu gelangen.
D. Ein Behälter auf die Waage stellen.
E. Für den Reset Taste ZERO MODE drücken. Auf der Anzeige erscheint der Wert „0".
F. Jetzt bitte den Behälter mit Wasser oder Milch füllen. Auf der Anzeige erscheint das Volumen der zu wiegenden Flüssigkeit.
G. Jetzt bitte die Taste ZERO MODE drücken, um in den Wiegebetrieb zu gelangen. Jetzt kann das Gewicht von der zu wiegenden Flüssigkeit abgelesen werden.


NULL- ODER TARA-FUNKTION

Um verschiedene Produkte zu wiegen, ohne sie von der Waage herunterzunehmen, ist das erste Produkt auf die Waage zu legen und sein Gewicht von der Anzeige abzulesen. Dann ist die Taste (ZERO MODE) zu drücken, um die Anzeige auf „0" zu stellen, bevor das nächste Produkt auf die Waage gelegt wird. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

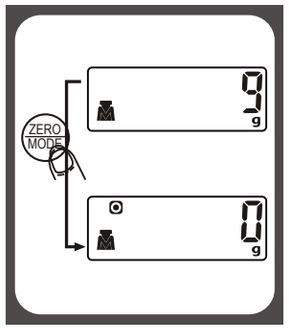

NULL-Funktion:
wenn das Gesamtgewicht aller Produkte auf der Waage ≤ 4% des max. Wiegebereiches ausmacht (80 g bei Wiegebereich von 2 kg und 200 g bei Wiegebereich von 5 kg)

Nach dem Drücken der Taste (ZERO MODE) werden auf dem Display die Werte „----„ oder „0g" angezeigt. Die Anzeige „-----" erscheint, wenn die Waage nicht betriebsbereit ist. In einem solchen Fall sollte eine Weile abgewartet werden. Der Wert „0g" und dann das „o"-Zeichen unten links bedeuten, dass die Null-Funktion aktiv ist. Das maximale Gewicht (Waage-Bereich) wird sich nicht ändern.

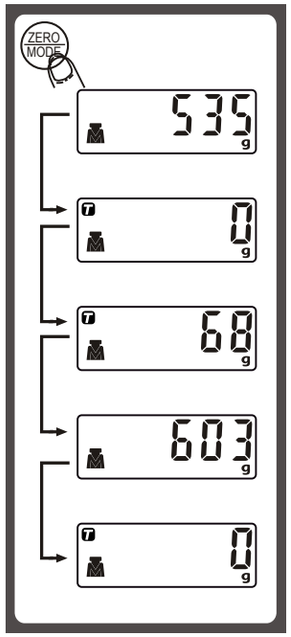


Tara-Ermittlung:
wenn das Gesamtgewicht aller Produkte auf der Waage > 4% des max. Wiegebereiches ausmacht (80 g bei Wiegebereich von 2 kg und 200 g bei Wiegebereich von 5 kg)

Nach dem Drücken der Taste (ZERO MODE) . werden auf dem Display die Werte „----„ oder „0g" angezeigt. In einem solchen Fall sollte eine Weile abgewartet werden. Die Anzeige „-----" erscheint, wenn die Waage nicht betriebsbereit ist.. Das Zeichen „0g" und das TARA-Symbol oben links bedeuten, dass die Tara-Funktion eingeschaltet wurde. Das maximale Gewicht wird sich je nach Produktgesamtgewicht vermindern.

In diesem Fall:


Durch Drücken der Taste (ZERO MODE) wird das Gesamtgewicht von allen Produkten angezeigt. Um weitere Produkte zu wiegen, ist die Taste (ZERO MODE) wiederholt zu drücken, um die Anzeige jeweils auf „0" zu stellen.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

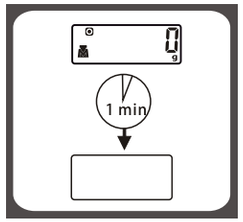

Die Waage schaltet automatisch ab, wenn auf dem Display der Wert „0" oder ein anderer Wert unverändert über 1 Minute lang anzeigt wird.

WIEGEN

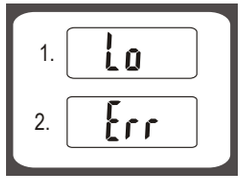

1. Batterie muss erneuert werden.
2. Überlastete Waage. Damit sie nicht beschädigt wird, bitte die zu wiegenden Produkte von der Waage zu entfernen. Das maximal zulässige Gewicht wurde auf der Skala angegeben.

⚠ REINIGUNG

1. Die Waage ist immer nur mit leicht angefeuchtetem Tuch zu reinigen. Wasser darf nicht in das Innere der Waage gelangen. Keine chemischen oder korrosionsfördernden Reinigungsmittel verwenden.
2. Alle Elemente aus Kunststoff sollen sofort nach Kontakt mit Fett, Kräutern, Essig und Nahrungsmitteln, die intensiv riechen und färben, gereinigt werden. Der Kontakt der Waage mit Zitrus-Säften soll vermieden werden.
3. Die Waage ist immer auf einer festen und ebenen Oberfläche und NIE auf einem Teppich zu benutzen..
4. Gerät vor Fallen oder mechanischen Anstoßen schützen.
5. Das Gerät ist mit Sorgfalt zu behandeln, da es sich um ein Präzisionsgerät handelt.
6. Die Waage ist vor der Nässe zu schützen.
7. Kann die Waage nicht eingeschaltet werden, so sind die Batterien zu prüfen und ggf. auszutauschen.
8. Die Waage ist ausschließlich für den Haushalt und nicht für gewerbsmäßige Nutzung bestimmt.



Informationen

Die Kennzeichnung des Geräts mit dem Symbol des durchgestrichenen Mühleimers, gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über die elektrischen und elektronischen Altgeräte, deutet daraufhin, dass man das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen darf. Die elektronischen und elektrischen Altgeräte sind nach der Ablauf der Nutzungszeit an die Sammelstellen von Altgeräten zurückzugeben. Die Sammelstellen führen u.a. die Elektroklein- und Großhandelsfirmen sowie Gemeindeeinheiten, die sich mit der Entsorgung von Abfällen befassen. Die o.g. Regulierungen dienen der Gewährung vom entsprechenden Niveau des Sammelns, der Wiedergewinnung und des Recyclings von Altgeräten.

Mielas kliente,


Dėkojame, kad įsigijote šį TIROSS prekės ženklo aukštos kokybės plaukų džiovintuvą. Kad gaminiu galėtumėte naudotis ilgai ir su malonumu, prašome atidžiai susipažinti su šia naudojimo instrukcija
PRAŠOME PRIEŠ ĮJUNGIANT PRIETAISĄ ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

FUNKCIJOS/SPECIFIKACIJOS

1. Skysčių ir pieno tūrio matavimas
2. Galimybė pasirinkti du svorio vienetus (gramus ir uncijas)
3. Galimybė pasirinkti du tūrio vienetus (mililitrus ir uncijas)
4. Išsekusios baterijos/perkrovos indikacija
5. Labai precizinis tenzometrinis jutiklis
6. Taros nustatymo funkcija
7. Automatinis išsijungimas

BATERIJŲ INSTALIAVIMAS IR KEITIMAS

Naudojamos baterijos tipas priklauso nuo gaminio konstrukcijos. Žemiau pavaizduotų piešinių pagalba nustatykite baterijos, naudojamos svarstyklėse tipą ir instaliuokite arba pakeiskite bateriją šiuo būdu.

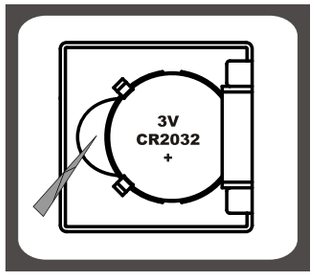


Pieš. Nr. 1

1.1 ličio baterija CR2032 3 V (komplekte). Prieš naudojimą nuimkite baterijos izoliacinę juostelę.
2.2 baterijos AA/AAA 1,5 V (neįeina į komplektą). Prieš naudojimą nuimkite plastikinę plėvelę.

Atidarykite baterijų dangtelį, esantį svarstyklių apačioje:

A. Išimkite sunaudotą bateriją, pasinaudodami daiktu siauru galu (kaip nurodyta piešinyje).
B. Instaliuokite naują bateriją įdedami vieną jos galą po fiksatoriumi, o vėliau įstumdami kitą galą (teigiamas polius turi būti nukreiptas į viršų).

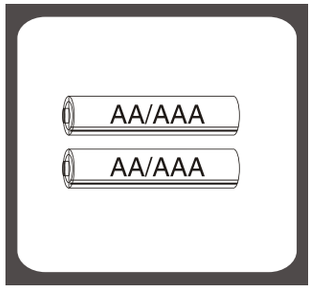

Pieš. Nr. 2

Atidarykite baterijų dangtelį, esantį svarstyklių apačioje:

A.Išimkite sunaudotas baterijas, pasinaudodami daiktu siauru galu (jei tai būtina).
B.Instaliuokite naujas baterijas, iš pradžių įdedami vieną baterijos galą į baterijų skyrių, o vėliau įstumdami kitą galą. Patikrinkite baterijų poliariškumą.

INDIKATORIUS




MYGTUKAI

ZERO MODE 1.Paspauskite šį mygtuką norėdami nunulinti indikatorių arba kad ekrane įsižiebtų reikšmę „0"/„T".
2.Norėdami pasirinkti veikimo režimą paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes. Norėdami greitai perskaičiuoti reikšmes, spauskite mygtukus vienas po kito.


UNIT Paspauskite mygtuką norėdami perjungti metrinės ir britų sistemos vienetus (kai kuriose svarstyklėse šis mygtukas yra apačioje).

VEIKIMO REŽIMAI

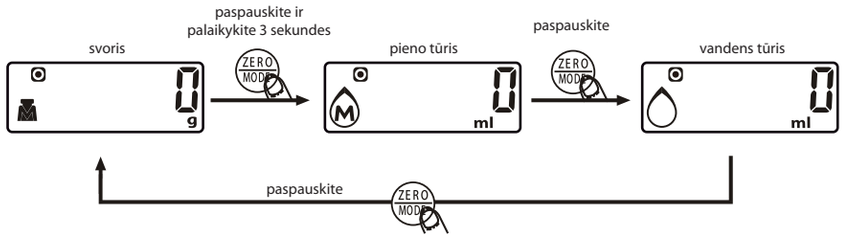

SVĖRIMO VIENETO KONFIGŪRAVIMAS

Jeigu svarstyklės skaičiuoja metrines (g, ml) arba britų (lb:oz, fl'oz) sistemos vienetus, paspauskite mygtuką (ZERO MODE) ir pasirinkite veikimo režimą (svoris, pieno tūris, vandens tūris), o vėliau, norėdami perskaičiuoti vienetus paspauskite mygtuką (UNIT). Svėrimo vieneto pakeitimo pavyzdys:

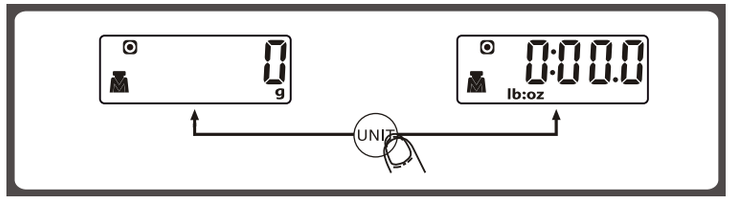

* Nustačius svėrimo vienetą (g) prietaisas pagal nutylėjimą parinks tūrio vienetą (ml).
* Nustačius svėrimo vienetą (lb:oz) prietaisas pagal nutylėjimą parinks tūrio vienetą (fl'oz).


SVĖRIMO PRADŽIA

1. Svėrimas.
A. Pastatykite svarstykles ant tvirto ir lygaus pagrindo.
B. Prieš įjungdami svarstykles pastatykite ant jų indą (jeigu to reikia).
C. Norėdami įjungti svarstykles švelniai paspauskite platformą ranka.
D. Prieš pradedami sverti, palaukite kol ekrane įsižiebs reikšmę „0". Norėdami įjungti svėrimo režimą (jeigu tai būtina) paspauskite mygtuką (ZERO MODE) .
E. Norėdami pradėti svėrimą pastatykite svėriamą daiktą ant svarstyklių platformos. Ekrane įsižiebs matavimo rezultatas.
F. Norėdami pasverti vandenį arba pieną paspauskite mygtuką (ZERO MODE) tam, kad pasirinkti tūrio matavimo režimą ir nuskaityti tūrį.

2. Tūrio matavimas
A. Pastatykite svarstykles turi ant tvirto ir lygaus pagrindo.
B. Norėdami įjungti svarstykles švelniai paspauskite platformą ranka.
C. Prieš pradedami sverti, palaukite kol ekrane įsižiebs reikšmę „0", o vėliau paspauskite mygtuką (ZERO MODE) norėdami įjungti vandens tūrio (Water) arba pieno (Milk) svėrimo režimą.
D. Pastatykite indą ant svarstyklių platformos.
E. Norėdami nunulinti indikatorių ir tam, kad ekrane įsižiebtų reikšmę „0" paspauskite mygtuką (ZERO M)

EKRANO NUNULINIMAS IR TARAS TIPO NUSTATYMAS


Norėdami atlikti kelis vienas po kito sekančius svėrimo ciklus, nepašalinant produktų nuo svarstyklių platformos, padėkite pirmą produktą ant platformos ir nuskaitykite parodymą. Vėliau, norėdami nunulinti indikatorių ir tam, kad ekrane įsižiebtų reikšmę „0", prieš sverdami kitą produktą paspauskite mygtuką ZERO/MODE. Šį veiksmą galima kartoti daug kartų.

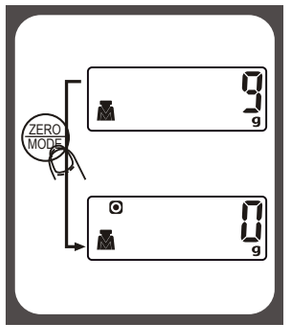

Nunulinimas:
Kai bendras svėriamų produktu svoris ≤4% svarstyklių diapazonas (80 g jeigu diapazonas 2 kg; 200 g jeigu diapazonas 5 kg).

Ekrane pasirodys pranešimas „-----" arba „0g" visada paspaudus mygtuką ZERO/MODE.

Pranešimas „-----" informuoja apie svarstyklių nestabilumą. „0g" i „o" simboliai kairėje apatinėje ekrano dalyje reiškia, kad įjungta nunulinimo funkcija. Maksimalus svoris (svarstyklių skalė) liks nepakitęs.

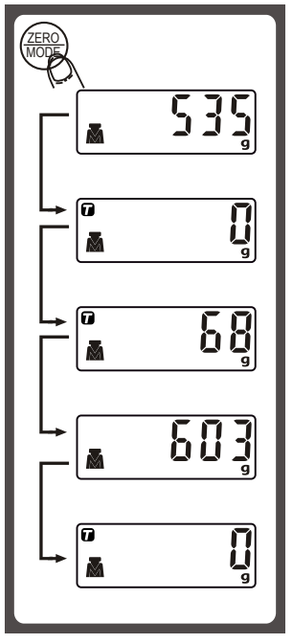

Taros tipo nustatymas:
Kai bendras svėriamų produktu svoris ≤4% svarstyklių diapazonas (80 g jeigu diapazonas 2 kg; 200 g jeigu diapazonas 5 kg)

Ekrane pasirodys pranešimas „-----" arba „0g" visada paspaudus mygtuką ZERO/MODE. Pranešimas „-----" informuoja apie svarstyklių nestabilumą (reikia truputį palaukti).


„0g" ir „T" ikonėlės kairėje viršutinėje ekrano dalyje reiškia, kad įjungta taros tipo nustatymo funkcija. Maksimalus svoris mažinamas atsižvelgiant į bendrą produktų svorį (tarą).

Tokiomis sąlygomis:

Norėdami sužinoti bendrą produktu svorį paspauskite mygtuką ZERO/MODE.


Norėdami pasverti papildomus produktus paspauskite mygtuką ZERO/MODE tam, kad nunulinti indikatorių („0").

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

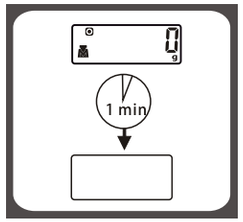

Jeigu ekrane įsižiebia „0" arba svarstyklės nenaudojamos 1 minutę, prietaisas išsijungia automatiškai.

SVARSTYKLIŲ NAUDOJIMAS

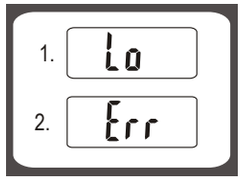

1. Būtina pakeisti išsekusią bateriją.
2. Svarstyklės perkrautos. Nenorėdami sugadinti svarstyklių, pašalinkite nuo jų platformos svėriamus produktus. Maksimalus svorio diapazonas yra pavaizduotas svarstyklių skalėje.

⚠ VALYMAS IR NAUDOJIMAS

1. Valykite svarstykles drėgnu audiniu. NESUŠLAPINKITE svarstyklių vandeniu. Nenaudokite organinių tirpiklių, agresyvių cheminių medžiagų ir šveitimo priemonių.
2. Nuvalykite visus plastmasinius elementus jei ant jų pateko riebalų, prieskonių, acto arba intensyvaus kvapo/spalvos maisto produktų dėmė. Venkite citrusinių vaisių sulčių patekimo ant svarstyklių.
3. Norėdami pasverti pastatykite svarstykles ant tvirto ir lygaus pagrindo. NENAUDOKITE svarstyklių, stovinčių ant kilimo.
4. NEMESKITE prietaiso ir saugokite jį nuo mechaninių smūgių.
5. Tvarkingai elkitės su prietaisu, kadangi tai yra tikslus matavimo mechanizmas.
6. Laikykite svarstykles sausoje vėsioje vietoje.
7. Negalėdami įjungti prietaiso patikrinkite, ar baterija yra įdėta, ar jos įkrovimo lygis atitinkamas
8. Prietaisas skirtas naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėra skirtas komerciniam naudojimui.



INFORMACIJA

Gaminio paženklinimas perbraukto konteinerio simboliu, vadovaujantis EU Directive 2002/96. įstatymu dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų, nurodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su namų ūkių komunalinėmis atliekomis. Baigti eksploatuoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti atiduodami į buitinių prietaisų atliekų surinkimo punktą. Surinkimo punktų funkcijas atlieka mažmeniniai ir didmeniniai tokių prietaisų pardavėjai bei seniūnijų subjektai, vykdantys atliekų surinkimo veiklą. Aukščiau minėtos taisyklės buvo įvestos siekiant užtikrinti reikiamą prietaisų atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo C lygį.

Notes

Notes

www.tiross.com