TIROSS®

TS5249



300W POWER

1.2L GLASS BOWL

2 BLADES

GB **INSTRUCTION MANUAL** 2
ELECTRICAL CHOPPER

PL **INSTRUKCJA OBSŁUGI** **5**
Rozdrabniacz do żywności

VN **SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG** 8
MÁY XAY THỊT

RoHS compliant


ME 61

www.tiross.vn

Dear customer,
Thank you for purchasing a TIROSS high quality product.
For an optimal long lasting and enjoyable use of this product, please take the time to read carefully through this instruction for use.

Description

Number	Name
①	switch
②	the unit (main body)
③	lid
④	blade
⑤	bowl(carafe)
⑥	Non-slip mat
⑦	Plug and power cord

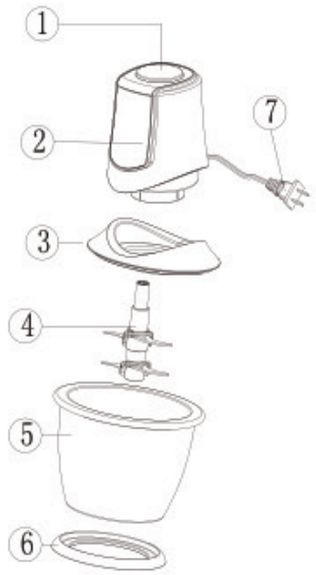

The picture is for reference only

Safety recommendations

Do not operate for more than 30 second at a time. STOP AND COOL FOR 2 MINUTES THEN RESUME

- Check that the voltage of the appliance corresponds to the voltage marked on your mains supply.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning.
- Before removing the lid, please wait until the blade has completely stopped.
- Handle the blade carefully. It is extremely sharp.
- After much use, the blade will become blunt and should be changed.
- NEVER IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER
- Never try to dismantle the appliance yourself.
- If the supply cord or the plug is damaged, do not use your appliance.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
- Please make sure the appliance rest more than 2 minutes between any two operation. It work 3 times of the interim 2 minutes, it has to stop after 15 minutes waiting the main engine cool down.
- Never misuse this chopper. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing

the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Always keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This product can not chopping hard things, such as: Meat with bones, soya bean, pepper, coffee bean, ice cubes and freezing food.
- The glass bowl can not heating by microwave oven, and Do not wash with warm water more than 50 degrees.
- Do not start-up if there is nothing in the chopper. Avoid the blades rub with the glass bowl.
- Do not Blending any liquid.
- Do not use outdoors.

Use the CHOPPER

- Place the blade onto the axis of bowl and place the ingredients to be chopped in the bowl
- Place the lid onto the bowl
- Place the unit (main body) on the lid and keep the blade axis into the unit axis.
- Plug the appliance in appropriate outlet.
- Press the switch and keep it pressed in, the unit will start to operate. Note: Hold to press the unit In the course of the operation
- After put the food in the chopper, if the blades can not speeding up in a few second, please take out the power cord, take out part of food, than continue.
- Release pressure on switch knob and please wait for the blade to stop.
- Remove the unit (main body) and the lid
- Remove the blade carefully.
- For extend the chopper using life, and chop well, please refer to below chopping guide.

FOOD	Max. Quantity	Maximum Time
beef(cut into 20mmx20mmx40mm)	400g	30secs
Garlic (quarter)	200g	25 secs
Breadcrumbs (cut into 20mmx20mm pieces)	100g	25 secs
Cheese (cut into 20mmx20mm pieces)	200g	25 secs
Hard boiled eggs(quarter)	200g	20 secs
Ham (cut into 20mmx20mm pieces)	200g	25 secs
lean meat(cut into 20mmx20mmx40mm)	400g	30 secs

Cleaning

- Always unplug the appliance.
- The unit (main body) must only be wiped with a damp cloth. Never place it in a dishwasher , Never immerse it in water or place it under running water.
- The bowl, the blade, the lid can be washed under running water.

- Some food will discoloured, it won't harm the plastic or affect the flavor of your food.

Storage

- After clean, please wipe dry or dry by airing. Re-assemble the product and store up.
- Please place this product in the dry and ventilate environment.

WARNING:

1. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
2. Please make sure the appliance rest more than 2minutes between any two operation!
3. Never misuse this chopper. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.

INFORMACJA


Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m. in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe uregulowania zostały wprowadzone dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Drogi kliencie

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu marki TIROSS. Aby długo i z przyjemnością używać tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis urządzenia

Number	Name
①	Przełącznik zasilania
②	Moduł główny
③	Pokrywa
④	Ostrze
⑤	Miska
⑥	Mata antypoślizgowa
⑦	Przewód zasilający z wtyczką

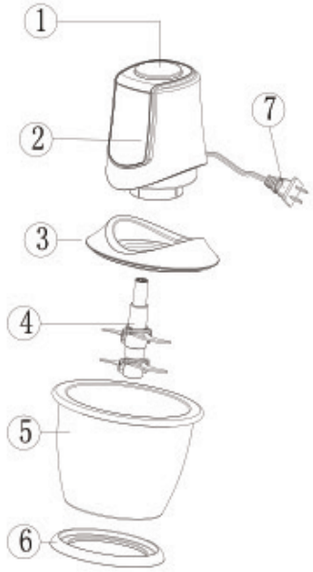

Rysunek tylko dla celów informacyjnych

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie wolno uruchamiać urządzenia na ponad 30 sekund jednorazowo. PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM NALEŻY POCZEKAĆ DWIE MINUTY NA OCHŁODZENIE URZĄDZENIA.

- Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania urządzenia jest zgodne z napięciem sieci zasilającej.
- Po użyciu i przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć zasilanie urządzenia.
- Przed zdjęciem pokrywy należy poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza.
- Należy ostrożnie obchodzić się z ostrzem, które jest bardzo ostre.
- Po dłuższym czasie użytkowania ostrze ulega stępieniu i powinno być wymienione.
- NIE WOLNO ZANURZAĆ PODSTAWY Z SILNIKIEM W WODZIE.
- Nie wolno samodzielnie demontować urządzenia.

- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona, nie wolno korzystać z urządzenia.
- Inne prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany personel serwisowy.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy poczekać co najmniej 2 minuty. Jeżeli urządzenie zostanie użyte 3 razy z przerwami po 2 minuty, powinno być wyłączone na 15 minut w celu ochłodzenia silnika.
- Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta. Należy ostrożnie obchodzić się z ostrzami tnącymi, zwłaszcza podczas demontowania ostrza z miski, opróżniania miski i czyszczenia.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i związanych z tym zagrożeń.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci do zabawy.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego albo podobną wykwalifikowaną osobę w celu eliminacji zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przystosowane do cięcia twardych materiałów, takich jak mięso z kośćmi, ziarna soi, pieprz, ziarna kawy, kostki lodu i zamrożone produkty spożywcze.
- Szklana miska nie jest przystosowana do ogrzewania w kuchence mikrofalowej. Nie wolno myć jej wodą o temperaturze ponad 50°C.
- Nie wolno uruchamiać pustego urządzenia. Należy zapobiegać ocieraniu szklanej miski przez ostrza.
- Nie wolno mieszać cieczy w urządzeniu.
- Nie wolno używać urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi.

Korzystanie z urządzenia

- Umieść ostrze na osi w misce i napełnij miskę produktami przeznaczonymi do cięcia.
- Załóż pokrywę miski.
- Umieść moduł główny na pokrywie, a oś ostrza w osi urządzenia.
- Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej.
- Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania, aby uruchomić urządzenie. Uwaga: Należy przytrzymywać urządzenie po uruchomieniu.
- Jeżeli po umieszczeniu produktów spożywczych w urządzeniu prędkość obrotowa ostrzy nie zwiększy się po kilku sekundach, odłącz przewód zasilający, wyjmij część produktów spożywczych i kontynuuj korzystanie z urządzenia.
- Zwolnij przełącznik zasilania i poczekaj na zatrzymanie ostrza.
- Zdejmij moduł główny i pokrywę.
- Ostrożnie wyjmij ostrze.
- Aby zwiększyć trwałość i efektywność urządzenia, skorzystać z poniższych zaleceń.

Produkty spożywcze	Maks. ilość	Maksymalny czas
Wołowina (kawałki 20 x 20 x 40 mm)	400 g	30 sek.
Czosnek (ćwiartki)	200 g	25 sek.
Sucha bułka (kawałki 20 x 20 mm)	100 g	25 sek.
Ser (kawałki 20 x 20 mm)	200 g	25 sek.
Jajka ugotowane na twardo (ćwiartki)	200 g	20 sek.
Szynka (kawałki 20 x 20 mm)	200 g	25 sek.
Mięso chude (kawałki 20 x 20 x 40 mm)	400 g	30 sek.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć zasilanie urządzenia.
- Moduł główny należy tylko przetrzeć wilgotną ściereczką. Nie wolno umieszczać go w zmywarce do naczyń, zanurzać w wodzie ani umieszczać pod strumieniem wody bieżącej.
- Miskę, ostrze i pokrywę można myć wodą bieżącą.
- Niektóre produkty spożywcze powodują przebarwienie, jednak nie wpływa to na tworzywo sztuczne ani aromat produktów spożywczych.

Przechowywanie

- Po oczyszczeniu należy wytrzeć urządzenie lub osuszyć strumieniem powietrza, zmontować urządzenie i umieścić w miejscu przechowywania.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z odpowiednią wentylacją.

OSTRZEŻENIE:

1. Inne prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany personel serwisowy.
2. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy poczekać co najmniej 2 minuty!
3. Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta. Należy ostrożnie obchodzić się z ostrzami tnącymi, zwłaszcza podczas demontowania ostrza z miski, opróżniania miski i czyszczenia.



INFORMACJA

Oznakowanie produktu symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wskazuje, że produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącym z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny po upływie okresu użytkowania należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzą m. in. sprzedawcy hurtowni i detaliczni tego sprzętu oraz gminne jednostki prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe uregulowania zostały wprowadzone dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Notes

Notes